



***çamaşır makinesi
kullanma kılavuzu***

8/28 HE

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü bir başkasına devretmeniz halinde, kılavuzu da verin.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Güvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.
- Daha sonra ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ürünle birlikte verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

 Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.

 Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.

 Elektrik çarpmasına karşı uyarı.

282052177/230611.1611



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



EEE Yönetmeliğine Uygundur

İÇİNDEKİLER

1 Çamaşır makineniz 4

Genel görünüm	4
Teknik özellikler	5

2 Önemli güvenlik talimatları 6

Genel güvenlik	6
Kullanım amacı	7
Güvenlik talimatları	7

3 Kurulum 8

Kurulum için doğru yer	8
Ambalaj takviyesinin çıkarılması	8
Nakliye emniyetlerinin çıkarılması	8
Su şebekesine bağlanması	9
Su giderine bağlanması	10
Ayakların ayarlanması	10
Elektrik bağlantısı	11
İlk kullanım	11
Ambalajın imha edilmesi	12
Ürünün taşınması	12
Eski ürünün elden çıkarılması	12

4 Ön hazırlık 13

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler	13
Çamaşırların ayrılması	13
Yıkanacak giysilerin hazırlanması	13
Doğru yük kapasitesi	14
Çamaşır yükleme	14
Deterjan ve yumuşatıcı kullanımı	15

5 Ürünün çalıştırılması 18

Kontrol paneli	18
Ekran sembolleri	19
Makineyi hazırlama	19
Program seçimi	19
Ana programlar	20
Özel programlar	24

Sıcaklık seçimi	24
Devir seçimi	24
Kir seviyesi seçimi	25
Kir seviyeleri	25
Program ve tüketim tablosu	26
İlave fonksiyon seçimi	27
Zaman ekranı	28
Programın başlatılması	29
Tuş Kilidi	29
Program ilerleme durumu	29
Program başladıktan sonra seçimlerin değiştirilmesi	30
Programın değiştirilmesi	30
Programın iptal edilmesi	30
Program sonu	30
Kendiliğinden kapanma	31
Makine Ayarları	31

6 Bakım ve temizlik 34


Deterjan çekmecesinin temizlenmesi	34
Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi	34
Gövde ve kontrol panelinin temizlenmesi	34
Su giriş filtrelerinin temizlenmesi	35
Kalan suyun tahliye edilmesi ve pompa filtresinin temizlenmesi	35

7 Sorun giderme 37

8 Tüketici hizmetleri 44

1 amaşıır makineniz

Genel görünüm

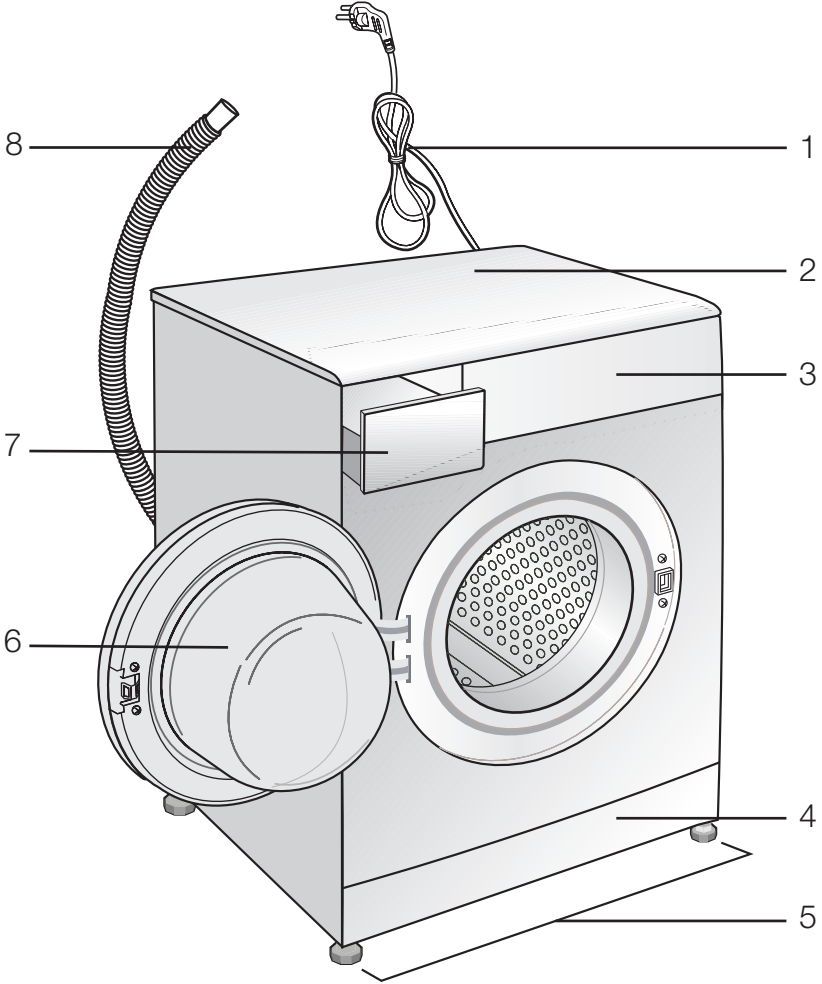

1- Elektrik kablosu

2- Üst tabla

3- Kontrol paneli

4- Filtre kapağı

5- Ayarlanabilir ayaklar

6- Yükleme kapağı

7- Deterjan çekmecesı

8- Su tahliye hortumu

Teknik özellikler

Modeller	8128 HE
Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg.)	8
Yükseklik (cm.)	84
Genişlik (cm.)	60
Derinlik (cm.)	59
Net ağırlık (±4 kg.)	76
Elektrik girişi (V / Hz.)	220-240 V / 50Hz
Toplam akım (A)	10
Toplam güç (W)	2000-2350
Sıkma devri (dev / dak maks.)	1200

- i** Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.
- i** Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup, ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.
- i** Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

2 Önemli güvenlik talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

Genel güvenlik

- Bu ürün, yanlarında güvenliklerinden sorumlu olacak veya onlara ürünün kullanımıyla ilgili gerekli talimatları verecek bir kişi bulunmadığı sürece, fiziksel, duysal veya zihinsel yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Ürünü halı kaplı zemin üzerine yerleştirmeyin. Alttan hava alamayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınır. Bu durum ürünün arızalanmasına neden olur.
- Elektrik kablosu / fişi hasar görmüşse ürünü çalıştırmayın. Yetkili Servisi arayın.
- Ürünün kurulacağı yere 16 amperlik bir sigorta bağlatın.
- Ürün arızalı ise yetkili servis tarafından onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpması tehlikesi vardır!
- Ürün, elektrik kesilip geldiğinde çalışmaya kaldığı yerden devam edecek şekilde tasarlanmıştır. Programı iptal etmek istiyorsanız, “Programın iptal edilmesi” bölümüne bakın.
- Ürünü, “Teknik özellikler” tablosundaki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyin. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Su şebekesi ve gider hortumu güvenli bir biçimde sabitlenmiş ve hasarsız durumda olmalıdır. Aksi durumda su kaçağı riski vardır.
- Ürünün içinde hala su varken kesinlikle yükleme kapağını açmayın ya da filtreyi sökmeyin. Su basması ve sıcak su yüzünden yaralanma tehlikesi ortaya çıkar.
- Kilitli yükleme kapağını zorla açmaya çalışmayın. Yıkama bittikten birkaç dakika sonra kapak açılabilir duruma gelecektir. Yükleme kapağını açmak için zorlamanız durumunda, kapak ve kilit mekanizması hasar görebilir.
- Ürün kullanımda değilse fişini çekin.
- Ürünü, üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpması tehlikesi vardır!
- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi çekmek için kablosundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekin.
- Yalnızca otomatik çamaşır makinelerine uygun deterjanlar, yumuşatıcılar ve katkı maddeleri kullanın.
- Tekstil ürünlerinin etiketindeki ve deterjan ambalajındaki talimatlara uyun.
- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişi prizden çekilmiş olmalıdır.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

Kullanım amacı

- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kullanıma uygun değildir ve amacının dışında kullanılmamalıdır.
- Ürün yalnızca uygun işarete sahip tekstil ürünlerinin yıkanması ve durulanması için kullanılmalıdır.
- Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

Güvenlik talimatları

- Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Ürünle oynamalarına izin vermeyin. Çocukların ürüne müdahale etmesini önlemek için çocuk kilidini kullanın.
- Ürünün bulunduğu odadan çıkarken yükleme kapağını kapamayı unutmayın.
- Tüm deterjanları ve katkı maddelerini çocukların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde muhafaza edin.

3 Kurulum

Ürünün kurulumu için size en yakın Yetkili Servise başvurun. Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için yetkili servisi çağırmadan önce, kullanma kılavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı, temiz su tesisatı ve su giderinin uygun olduğundan emin olun. Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.

i Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik, temiz su ve atık su tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.

! Ürünün kurulum ve elektrik bağlantıları Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

! Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.

i Montaj ya da temizlik işlemlerinin ardından ürünün yerine itilmesi sırasında su giriş ve tahliye hortumlarıyla elektrik kablosunun katlanmaması, sıkışmaması ve kırılmamasına dikkat edin.

Kurulum için doğru yer

- Ürünü sert bir zemin üzerine yerleştirin. Uzun tüylü halı ya da benzeri bir yüzey üzerine yerleştirmeyin.

- Çamaşır makinesi ve kurutucu üst üste yerleştirildiğinde toplam ağırlıkları –dolü halde– yaklaşık 180 kilogramı bulur. Ürünü yeterli yük taşıma kapasitesine sahip sağlam ve düz bir yüzey üzerine yerleştirin!
- Ürünü elektrik kablosunun üzerine koymayın.
- Ürünü, sıcaklığın 0 °C'nin altına düştüğü ortamlara kurmayın.
- Ürünü mobilyaların kenarlarına en az 1 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirin.

Ambalaj takviyesinin çıkarılması

Ambalaj takviyesini çıkarmak için makineyi arkaya doğru eğin. Kurdeleden çekerek ambalaj takviyesini çıkarın.




Nakliye emniyetlerinin çıkarılması


! Ambalaj takviyesini çıkarmadan nakliye emniyetlerini sökmeyin.

! Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce, nakliye emniyet civatalarını sökün! Aksi takdirde ürün hasar görecektir.


1. Serbestçe dönene dek tüm cıvataları uygun bir anahtarla gevşetin (C).

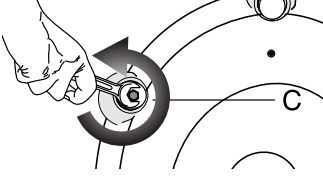

2. Hafifçe döndürerek nakliye emniyet cıvatalarını sökün.

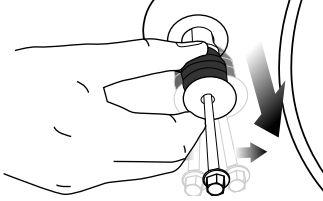

3. Kullanım kılavuzunun bulunduğu poşetteki plastik kapakları arka paneldeki boşluklara takın. (P)

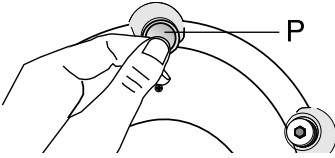

- i** Çamaşır makinesinin başka bir yere taşınması gerektiğinde, ihtiyaç duyulacağı için, nakliye emniyet cıvatalarını güvenli bir yerde saklayın.

- i** Ürünü, nakliye emniyet cıvataları takılmadan kesinlikle taşımayın!

Su şebekesine bağlanması

- i** Ürünün çalışması için gerekli su basıncı 1-10 bar (0,1-1 MPa) arasındadır. Makinenin sağlıklı çalışabilmesi için, tam açılmış musluktan 1 dakikada 10 – 80 litre su akması gereklidir. Su basıncı daha yüksekse bir basınç düşürme valfi takın.


- i** Çift su girişli ürünü, tek su girişli (soğuk) olarak kullanacaksanız, ürünü çalıştırmadan önce, ürünle birlikte verilen tapayı mutlaka sıcak su girişine takın. (Kör tapa grubu verilen ürünler için geçerlidir.)

- i** Ürünü çift girişli olarak kullanmak isterseniz, tapa ve conta grubunu sıcak su musluğundan söktükten sonra sıcak su hortumunu bağlayın. (Kör tapa grubu verilen ürünler için geçerlidir.)

- !** Tek su girişli modeller sıcak su musluğuna bağlanmamalıdır. Çamaşırlar hasar görebilir ya da ürün, koruma durumuna geçerek çalışmayabilir.


- !** Yeni üründe eski ya da kullanılmış su girişi hortumlarını kullanmayın. Çamaşırlarınızda leke kalabilir.

1. Ürünle birlikte verilen özel hortumları üründeki su girişlerine bağlayın. Kırmızı yazılı hortum (sol) (maks. 90 °C) sıcak su girişi, mavi yazılı hortum (sağ) (maks. 25 °C) ise soğuk su girişi içindir.

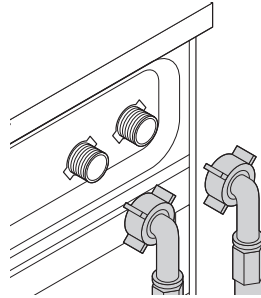

- !** Ürün kurulurken sıcak ve soğuk su musluklarının doğru bağlandığından emin olun. Çamaşırlarınız yıkama sonunda sıcak çıkabilir ve yıpranabilir.

2. Hortumun somunlarını elle iyice sıkın. Somunları sıkarken kesinlikle İngiliz anahtarı kullanmayın.

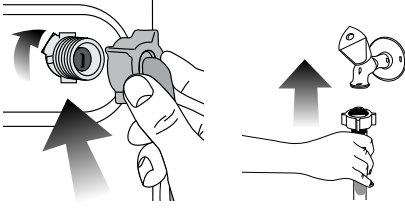


3. Hortum bağlantısı yapıldıktan sonra muslukları sonuna kadar açarak, bağlantı yerlerinden su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Bir sızıntı durumunda, musluğu kapayıp somunu sökün. Contayı kontrol ederek somunu tekrar dikkatli bir şekilde sıkın. Ortaya çıkabilecek su sızıntıları ve bunun vereceği zararları önlemek için, ürünü kullanmadığınız zamanlarda muslukları kapalı tutun.

Su giderine bağlanması

- Tahliye hortumunun ucu, doğrudan kirli su tahliye giderine, lavaboya ya da küvete takılmalıdır.

⚠ Hortum, su tahliyesi sırasında yerinden çıkarsa evinizi su basacaktır. Ayrıca yüksek yıkama sıcaklıklarına bağlı yanma tehlikesi vardır! Bu tür durumları önlemek ve makinenin su alma ve tahliye işlemlerini sorunsuz bir şekilde yapmasını sağlamak için tahliye hortumunun ucunu yerinden çıkmayacak şekilde sabitleyin.


- Hortum en az 40, en çok 100 cm yüksekliğe takılmalıdır.
- Hortumun zemin seviyesinde veya yere yakın (40 cm altında) yerleştirilip sonradan yükseltilmesi durumunda su tahliyesi zorlaşır ve çamaşırlar makineden aşırı ıslak bir şekilde çıkabilir. Bu nedenle, şekilde tarif edilen yüksekliklere uyun.

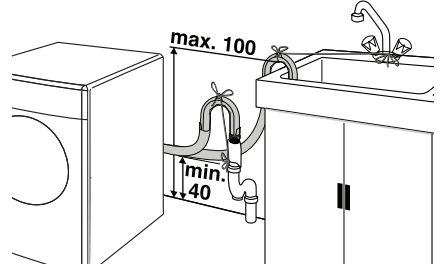


- Pis suyun tekrar makine içine dolmaması ve rahat tahliye edilebilmesi için hortumun ucunu pis suya daldırmayın veya gidere 15 cm'den fazla sokmayın. Uzun kalıyorsa keserek kısaltın.
- Hortumun ucu bükülmemeli, üzerine basılmamalı ve hortum, giderle makine arasında katlanmamalıdır.
- Hortum boyu kısa kalırsa, temin edeceğiniz orijinal uzatma hortumunu ekleyerek kullanın. Hortumun boyu 3,2 m'den uzun olamaz. Su kaçaıklarını önlemek için, ek hortumla ürünün tahliye hortumu arasındaki bağlantıyı birbirinden çıkmayacak ve sızdırmayacak şekilde uygun bir kelepçeyle mutlaka sabitleyin.

Ayakların ayarlanması

⚠ Ürünün daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için ayakları üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Ayakları ayarlayarak dengeyi sağlayın. Aksi takdirde, ürün yerinden hareket edebilir, çarpma, ses ve titreşim problemlerine yol açabilir.

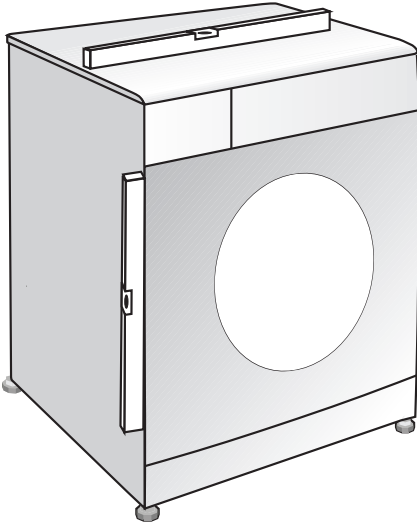

1. Ayakların üzerindeki kilit somunlarını elle gevşetin.
2. Ürün düz ve dengeli bir şekilde durana kadar ayakları ayarlayın.
3. Tüm kilit somunlarını yeniden sıkın.

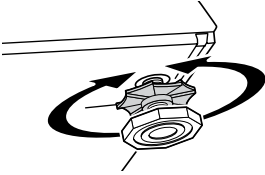

⚠ Kilit somunlarını gevşetmek için herhangi bir alet kullanmayın. Aksi takdirde zarar görürler.

Elektrik bağlantısı

Ürünü, “Teknik özellikler” tablosundaki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.


- Bağlantı, ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
- Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Voltaj ve izin verilen sigorta koruması “Teknik özellikler” bölümünde belirtilmiştir. Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta bağlatın.
- Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.
- Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın.

⚠ Hasar görmüş elektrik kabloları Yetkili Servis tarafından değiştirilmelidir.

İlk kullanım

Ürünü kullanmaya başlamadan önce “Önemli güvenlik talimatları” ve “Kurulum” bölümündeki talimatlara uygun hazırlıkların yapıldığından emin olun.

Ürünü, çamaşır yıkamaya hazırlamak için ilk çalıştırma işlemini Kazan Temizleme programıyla yapın. Makinenizde Kazan Temizleme programı yoksa İlave Su veya İlave Durulama yardımcı fonksiyonunu da seçerek Pamuklu-90 programını kullanın. Programı başlatmadan önce ana yıkama deterjan gözüne (II no’lu göz) 1 çay bardağı (maks. 100 gr) toz kireç önleyici koyun. Kireç önleyici tablet şeklinde ise II no’lu göze bir adet tablet koyun. Program bittikten sonra körüğün içini temiz bir bezle kurulayın.

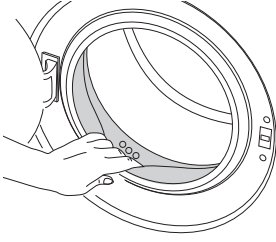

- i** Çamaşır makinelerine uygun bir kireç önleyici kullanın.
- i** Üretim sırasında kalite kontrol işlemleri nedeniyle üründe bir miktar su kalmış olabilir. Bunun ürüne hiçbir zararı yoktur.

Ambalajın imha edilmesi

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Ürünün ambalajı geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöpüyle birlikte atmayın.

Ürünün taşınması

1. Ürünü, taşımadan önce elektrik fişini prizden çekin.
2. Su gideri ve su şebekesi bağlantılarını sökün.
3. Ürünün içinde kalan suyu tamamen tahliye edin. Bkz. "Kalan suyun tahliye edilmesi ve pompa filtresinin temizlenmesi"
4. Nakliye emniyet cıvatalarını, sökme işleminin tersini uygulayarak takın. Bkz. "Nakliye emniyetlerinin çıkarılması."

- i** Ürünü nakliye emniyet cıvataları takılmadan kesinlikle taşımayın!

Eski ürünün elden çıkarılması

Eski ürünü çevreye zarar vermeyecek şekilde atın.

Ürünü nasıl atabileceğiniz hakkında yetkili satıcınız veya belediyenizin çöp toplama merkezine danışabilirsiniz.

Ürünü çöpe atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yükleme kapağının kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

4 Ön hazırlık

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Aşağıdaki bilgiler, ürünü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü, seçtiğiniz programın izin verdiği en yüksek kapasiteyle çalıştırın, kapasitesinden fazla yüklemeyin. Bkz. “Program ve tüketim tablosu.”
- Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
- Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
- Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
- Çok kirli ve lekeli olmayan çamaşırlarınız için ön yıkama ve yüksek sıcaklık kullanmayın.
- Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız için önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.
- Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla deterjan kullanmayın.

Çamaşırların ayrılması

- Çamaşırları kumaş cinsi, renk, kirlilik derecesi ve izin verilen su sıcaklığına göre ayırın.
- Giysi etiketindeki talimatlara mutlaka uyun.

 Yıkama suyu sıcaklığı	 Hassas, kısa programlar ile yıkayın
 Çamaşır suyu kullanılabilir	 Çamaşır suyu kullanılamaz
 Kurutucuda kurutulabilir	 Kurutucuda kurutulamaz
 Sıkmadan asın	 Sıcak ütü ile ütülenebilir
 Çamaşır makinesinde yıkanmaz	 Yıkamayın
 Kuru temizlemeye verilebilir	 Kuru temizlemeye verilmez
 Yatay pozisyonda kurutun	 Askıya asarak kurutun
 İlk ütü ile ütülenebilir	 Ütülenmez

Yıkanacak giysilerin hazırlanması

- Destek teli, kemer tokası veya metal düğme gibi metal parçalara sahip çamaşırlar makineye hasar verir. Metal parçaları çıkarın ya da çamaşırları çamaşır torbası veya bir yastık kılıfına koyarak yıkayın.



- Ceplerdeki bozuk para, kalem, ataç gibi tüm cisimleri çıkarın ve mümkünse, cepleri ters çevirip fırçalayın. Bu tür cisimler ürüne zarar verebilir veya ses problemine yol açabilir.
- Çocuk çorapları ve naylon çoraplar gibi küçük boyuttaki çamaşırları, çamaşır torbası veya yastık kılıfına koyun.
- Perdeleri sıkıştırmadan yerleştirin. Perde bağlantı elemanlarını sökün.
- Fermuarları kapayın, gevşek düğmeleri dikin, sökükleri ve yırtıkları onarın.
- “Makinede yıkanabilir” ya da “Elde yıkanabilir” etiketli ürünleri yalnızca uygun programlarda yıkayın.
- Renklerle beyazları birlikte yıkamayın. Yeni, koyu renkli pamuklu giysiler çok boya verebilir. Bu çamaşırları ayrı yıkayın.
- Zorlu lekelerle yıkama öncesinde uygun şekilde müdahale edilmelidir. Emin değilseniz, kuru temizlemeciye kontrol ettirin.
- Yalnızca makineyle yıkamaya uygun boyalar / renk değiştiriciler ve kireç çözücü maddeler kullanın. Ambalaj üzerindeki talimatlara mutlaka uyun.
- Pantolonları ve narin çamaşırları ters yüz ederek yıkayın.
- Angora yününden üretilmiş çamaşırları yıkamadan önce birkaç saat buzdolabının dondurucu bölümünde

bekletin. Bu sayede oluşacak topak miktarı azalacaktır.

- Un, kireç tozu, süt tozu vb. maddelere yoğun olarak maruz kalan çamaşırları, makineye yerleştirmeden önce, iyice silkeleyin. Çamaşırların üzerindeki bu tip tozlar, makinenin iç aksamında birikerek zamanla arızaya neden olabilir.

Doğru yük kapasitesi

Maksimum yük kapasitesi, çamaşır tipine, kirlilik derecesine ve kullanmak istediğiniz yıkama programına bağlıdır.

Makine, içine konulan çamaşırın ağırlığına göre su miktarını kendisi ayarlar.

⚠ “Program ve tüketim tablosu”ndaki bilgilere uyun. Aşırı yüklendiğinde, makinenin yıkama performansı düşecektir. Ayrıca ses ve titreşim problemleri oluşabilir.

Aşağıdaki tabloda, çamaşır çeşitleri ve ortalama ağırlıkları örnek olarak verilmiştir.

Çamaşır tipi	Ağırlık (gr)
Bornoz	1200
Peçete	100
Yorgan kılıfı	700
Çarşaf	500
Yastık kılıfı	200
Masa örtüsü	250
Havlu	200
El bezi	100
Gece elbisesi	200
İç çamaşır	100
Erkek iş gömleği	600
Erkek gömleği	200
Erkek pijaması	500
Bluz	100

Çamaşır yükleme

- Yükleme kapağını açın.
- Çamaşırları makineneye gevşek biçimde yerleştirin.

- Yükleme kapağını, kilitlenme sesini duyana kadar iterek kapayın. Giysilerin kapağa sıkışmamasına dikkat edin.

i Yükleme kapağı, program çalışırken kilitlenir. Program bittikten belli bir süre sonra kapak kilidi açılır.


! Çamaşırın yanlış yerleştirilmesi durumunda makinede ses ve titreşim problemleri oluşabilir.

Deterjan ve yumuşatıcı kullanımı

Deterjan çekmecesı

Deterjan çekmecesı üç bölmeden oluşur:

- (I) ön yıkama için
- (II) ana yıkama için
- (III) yumuşatıcı için
- (*) ayrıca yumuşatıcı bölümünde sifon parçası bulunur.

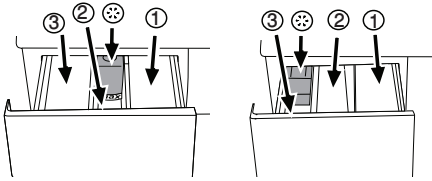

i Deterjan çekmecesı, yukarıda da görüldüğü gibi makinenin modeline göre iki farklı tipte olabilir.

Deterjan, yumuşatıcı ve diğer temizleme maddeleri

- Yıkama programını başlatmadan önce deterjan ve yumuşatıcı ekleyin.
- Yıkama programı çalışırken, deterjan çekmecesini kesinlikle açmayın!
- Ön yıkamasız program kullanıyorsanız, ön yıkama gözüne ("I" no'lu göz) deterjan koymayın.
- Ön yıkamalı programda ön yıkama gözüne ("I" no'lu göz) sıvı deterjan koymayın.

- Deterjan torbası ya da dozaj topu kullanıyorsanız ön yıkamalı bir program seçmeyin. Deterjan torbası ya da dozaj topunu, doğrudan makinedeki çamaşırların arasına yerleştirin.
- Sıvı deterjan kullanıyorsanız, sıvı deterjan kabını ana yıkama gözüne ("II" nolu göz) yerleştirmeyi unutmayın.

Deterjan seçimi

Kullanılacak deterjan türü, kumaş cinsine ve rengine bağlıdır.

- Renkli ve beyaz çamaşırlar için ayrı deterjanlar kullanın.
- Hassas çamaşırlarınızı, yalnızca hassas çamaşırlar için kullanılan özel deterjanlarla (sıvı deterjan, yün şampuanı vb.) yıkayın.
- Koyu renkli çamaşır ve yorganları yıkarken sıvı deterjan kullanmanız önerilir.
- Yünlüleri, yalnızca yünlüler için kullanılan özel bir deterjanla yıkayın.

! Sadece otomatik çamaşır makineleri için, özel olarak üretilmiş deterjanları kullanın.

! Sabun tozu kullanmayın.

Deterjan miktarının ayarlanması

Kullanılacak çamaşır deterjan miktarı, çamaşır miktarına, kirlilik derecesine ve suyun sertliğine bağlıdır. Deterjan paketinin üzerindeki üretici talimatlarını dikkatle okuyun ve dozaj değerlerine uyun.

- Aşırı köpük ve iyi durulamama sorunlarını engellemek, maddi tasarruf sağlamak ve çevreyi korumak amacıyla, deterjan paketinin üzerindeki tavsiye edilen dozaj değerlerini aşmayın.
- Az miktarda ya da az kirli çamaşırlar için daha az deterjan kullanın.

- Konsantre deterjanları tavsiye edilen dozajda kullanın.

Yumuşatıcı kullanımı


Yumuşatıcıyı, deterjan çekmecesinin yumuşatıcı bölümüne koyun.

- Paket üzerinde tavsiye edilen dozajda kullanın.
- Yumuşatıcı gözündeki (>max<) seviye işaretini aşmayın.
- Yumuşatıcı akışkanlığını kaybetmişse, çekmeceye koymadan önce suyla seyreltin.

Sıvı deterjan kullanımı

Üründe sıvı deterjan kabı varsa

- Sıvı deterjan kabını "II" nolu göze yerleştirdiğinizden emin olun.
- Deterjan üreticisinin dozaj kabını kullanın ve paket üzerindeki talimatlara uyun.
- Paket üzerinde tavsiye edilen dozajda kullanın.
- Sıvı deterjan akışkanlığını kaybetmişse, deterjan kabına koymadan önce suyla seyreltin.

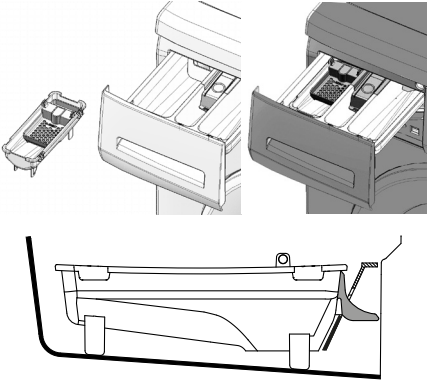

Üründe sıvı deterjan kabı yoksa

- Ön yıkamalı bir programda, ön yıkama için sıvı deterjan kullanmayın.
- Deterjan üreticisinin dozaj kabını kullanın ve paket üzerindeki talimatlara

uyun.

- Sıvı deterjan, Geç Başlatma fonksiyonu kullanıldığında çamaşırlarınızın üzerinde leke bırakır. Geç Başlatma özelliğini kullanacaksanız sıvı deterjan kullanmayın.

Jel ve tablet deterjan kullanımı

Tablet, jel vb. deterjanları kullanırken deterjan paketinin üzerindeki üretici talimatlarını dikkatle okuyun ve dozaj değerlerine uyun. Paket üzerinde herhangi bir talimat yoksa aşağıda belirtilenleri uygulayın.

- Jel deterjan akışkan kıvamındaysa ve makinenizde özel bir sıvı deterjan kabı yoksa, jel deterjanı ilk su alma sırasında ana yıkama deterjan gözüne koyun. Makinenizde sıvı deterjan kabı varsa, programı başlatmadan önce deterjanı bu kaba doldurun.
- Jel deterjan akışkan kıvamında değilse veya kapsüllü sıvı tablet şeklindeyse yıkama öncesinde doğrudan kazanın içine koyun.
- Tablet deterjanları ana yıkama gözüne ("II" no'lu göz) veya yıkama öncesinde doğrudan kazanın içine koyun.

i Tablet deterjanlar, deterjan gözünde kalıntı bırakabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız sonraki yıkamalarda tablet deterjanı kazanın alt tarafına gelecek şekilde çamaşırın arasına yerleştirin.

i Tablet veya jel deterjanı ön yıkama fonksiyonunu seçmeden kullanın.

Kola kullanımı

- Sıvı kola, toz kola veya kumaş boyasını paket üzerindeki talimatlara uyarak yumuşatıcı gözüne koyun.

- Bir yıkama programında, aynı anda yumuşatıcı ve kola kullanmayın.
- Kola kullandıktan sonra makinenin içini nemli ve temiz bir bezle silin.

Çamaşır suyu ve ağartıcı kullanımı


- Çamaşır suyunu, ön yıkamalı bir program seçerek ön yıkamanın başlangıcında ekleyin. Ön yıkama gözüne deterjan koymayın. Alternatif bir uygulama olarak çamaşır suyunu, ilave durulamalı bir program seçip, makine, birinci durulama adımında deterjan gözünden su alırken ekleyin.
- Çamaşır suyuyla deterjanı karıştırarak kullanmayın.
- Çamaşır suyu, deri tahrişine neden olacağı için az miktarda (1 / 2 çay bardağı - yaklaşık 50 ml) kullanın ve çamaşırları iyi bir şekilde durulayın. Çamaşır suyunu, çamaşırların üzerine dökmeyin ve renkli çamaşırlarda kullanmayın.
- Oksijen bazlı ağartıcı kullanırken paket üzerindeki talimatlara uyun ve düşük sıcaklıkta yıkayan bir program seçin.
- Oksijen bazlı ağartıcı deterjanla birlikte kullanılabilir, fakat deterjanla aynı kıvamda değilse, önce deterjan çekmecesindeki “II” nolu göze deterjanı koyun ve makinenin su alırken deterjanı akıtmasını bekleyin. Makine su almaya devam ederken aynı göze ağartıcıyı ekleyin.

Kireç çözücü kullanımı

- Gerektiğinde, sadece çamaşır makineleri için üretilmiş kireç çözücü kullanın.
- Paket üzerindeki talimatlara mutlaka uyun.


5 Ürünün çalıştırılması

Kontrol paneli

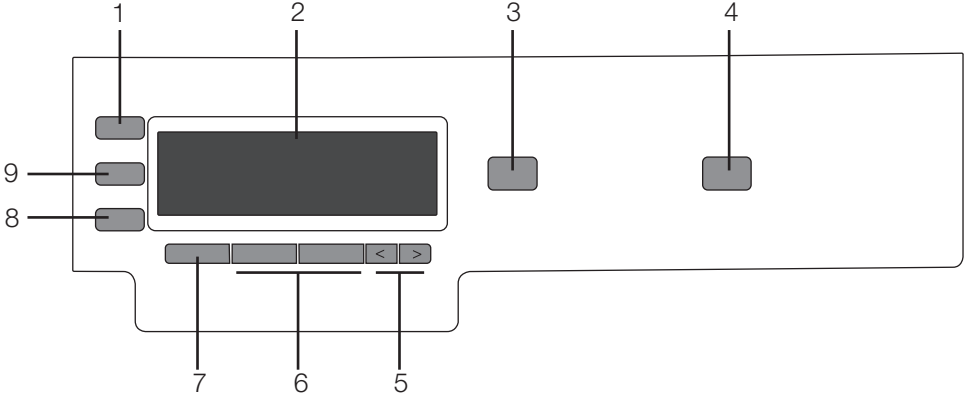

- 1 - Program seçim tuşu
- 2 - Ekran
- 3 - Başla / Bekle tuşu
- 4 - Açma / Kapama tuşu
- 5 - Zaman Geciktirme tuşları (Yön tuşları)
- 6 - İlave Fonksiyon tuşları
- 7 - Kir Seviyesi Seçim tuşu
- 8 - Sıkma Devri ayar tuşu
- 9 - Sıcaklık ayar tuşu

Ekran sembolleri

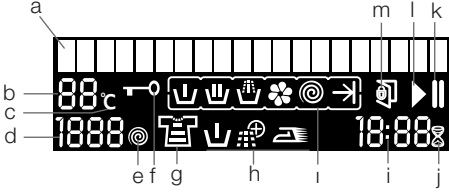

- a - Bilgi satırı
- b - Sıcaklık göstergesi
- c - Sıcaklık sembolü
- d - Sıkma Devri göstergesi
- e - Sıkma sembolü
- f - Tuş Kilidi sembolü
- g - Kir Seviyesi sembolü
- h - İlave Fonksiyon sembolleri (Ön Yıkama / İlave Durulama / Kırışık Açma)
- i - Program Sembolleri (Ön Yıkama / Ana Yıkama / Durulama / Yumuşatıcı / Sıkma / Bitti)
- j - Kalan Süre ve Geç Başlatma Süresi göstergesi
- k - Erteleme sembolü
- l - Başla sembolü
- m - Kapak Açık sembolü

Makineyi hazırlama

- Hortumların sıkıca bağlandığından emin olun.
- Tahliye hortumunun yerine takıldığından emin olun.
- Makinenin fişini takın.
- Musluğu tamamen açın.
- Çamaşırları makinenin içine yerleştirin.
- Deterjan ve yumuşatıcı koyun.
- Açma / Kapama tuşuna basın.


Program seçimi

“Program ve tüketim tablosu”na ve aşağıdaki sıcaklık tablosuna bakarak çamaşırların cinsine, miktarına, kir derecesine uygun programı belirleyin.

90°C	Çok kirli beyaz pamuklular ve ketenler. (sehpa örtüsü, masa örtüsü, havlu, çarşaf vb.)
60°C	Normal kirli, renkli, solmaz keten, pamuklu ya da sentetik çamaşırlar (gömlek, gecelik, pijama vb.) ve hafif kirli beyaz keten çamaşırlar (iç çamaşırı vb.)
40°C- 30°C- Soğuk	Narin çamaşırlar (tül perde vb.), sentetikler ve yünüler de dahil olmak üzere karışık çamaşırlar.

- Ekranda ilk olarak “< AutoLogic 1/18>” ibaresi görünecektir. Program düğmesine basarak istediğiniz programı seçin.

i Ayrıca ekranın altındaki Yön tuşlarını (aynı zamanda “Zaman Geciktirme”) kullanarak programlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

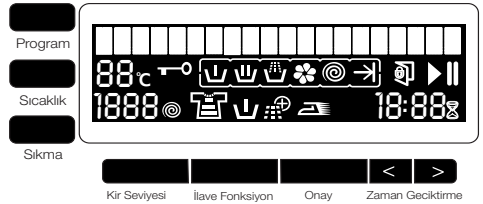

i Programlar, kumaş cinsine uygun en yüksek sıkma devriyle sınırlandırılmıştır.

i Kullanacağınız programı seçerken daima kumaş cinsi, renk, kirlilik derecesi ve izin verilen su sıcaklığını dikkate alın.

i Her zaman uygun olan en düşük sıcaklık derecesini seçin. Daha yüksek sıcaklık, daha yüksek elektrik tüketimi

anlamına gelir.

-  Ayrıntılı program bilgileri için bkz. “Program ve tüketim tablosu”.

Ana programlar

Kumaş cinsine bağlı olarak aşağıdaki ana programları kullanın.

• Yünlü

Yünlü çamaşırlarınızı yıkamak için bu programı kullanın. Çamaşırınızın etiketine uygun sıcaklığı seçin. Yünlüler için uygun bir deterjan kullanın.

• Autologic Programı

Sık yıkanabilir pamuklu, sentetik veya karma (pamuklu+sentetik) çamaşırlarınızı yıkamak için bu programı kullanın. Program, makineye koyduğunuz çamaşırın cinsini ve miktarını algılayarak su tüketimini, program süresini ve sıkma devrini otomatik olarak ayarlar. Çamaşırınızın kir yoğunluğuna göre kir seviyesini seçerek program süresini değiştirebilirsiniz.

-  Autologic programında sıkma devri, sıcaklık ve ilave foksasyon seçimi yapılamaz.

-  Autologic, ön yıkamasız bir programdır.

-  Yünlü ve hassas çamaşırlarınızı Autologic programında yıkamayın.

-  Renk verebilir çamaşırlar için “Az Kirli” seviyesini seçin.

Autologic programında yıkama sıcaklığı kir seviyesine göre otomatik olarak ayarladığından, seçtiğiniz kir seviyesinin, giysinin yıkama talimatında izin verilen en yüksek sıcaklığı aşmayacak bir sıcaklığa denk geldiğinden emin olun. Sıcaklık göstergesinde görünen sıcaklık giysinin yıkama talimatına uygun değilse, kir seviyesini değiştirerek sıcaklığın, giysinin yıkama talimatına uygun hale getirin.

Autologic programında kir seviyesine ve çamaşır cinsine bağlı olarak yıkama yapılan en yüksek sıcaklık 60°C’dir. Çok kirli beyaz çamaşırlar ve zor çıkan lekelerde (yaka kiri, çorap kiri, ter lekesi vb.) yıkama performansı istenen düzeyde olmayabilir. Bu durumda, 50-60°C sıcaklık seçimiyle ön yıkamalı Hijyen programı tavsiye edilir.

Autologic programında bir çok giysi türü doğru algılanarak güvenli şekilde yıkanır. Bu giysiler ve bunların yıkanması için uygun olan Autologic ayarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Çamaşır türü	Çamaşır içeriği	Autologic kir seviyeleri	Maks. çamaşır miktarı
Ev tekstili (nevresim, çarşaf, yastık kılıfı, pike, havlu, bornoz, masa örtüsü, el bezi, peçete, koltuk kılıfı, plaj havlusu vb.)	Pamuk, likra	Çok kirli - orta kirli - az kirli	Tam kapasite
İç çamaşın (atlet, kilot, boxer vb.), çorap, pijama	Pamuk, likra	Çok kirli - orta kirli - az kirli	Tam kapasite
Gömlek	Pamuk, polyester, keten	Çok kirli - orta kirli - az kirli - tazeleme	1/2 kapasite
Penye giysiler* (T-shirt, body, elbise, gecelik, tayt)	Pamuk, polyamid (nylon), polyester, likra	Orta kirli - az kirli - tazeleme	1/2 kapasite
Spor giysi (Sweatshirt, eşofman, şort vb.)	Pamuk, polyamid (nylon), polyester, mikrofiber, likra	Orta kirli - az kirli - tazeleme	1/2 kapasite
Klasik kot giysiler (pantolon, ceket, yelek vb.)	Pamuk, likra	Orta kirli - az kirli - tazeleme	1/2 kapasite
Kadife ve kanvas giysiler (pantolon, gömlek vb.)	Pamuk, likra	Orta kirli - az kirli - tazeleme	1/2 kapasite
Koyu renkli giysiler	Pamuk, polyester, polyamid (Nylon)	Az kirli - tazeleme	1/2 kapasite

*Penye giysiler, esnek kumaşlarından dolayı kolaylıkla kendini çekip salabilir, dikiş yerleri dönebilir veya tüylenebilir. Penye giysilerdeki bozulmalar giysinin kalitesi ile ilgili olup yıkama programlarından (Autologic veya diğer yıkama programları) kaynaklanmamaktadır. Penye giysiler için “Spor” yıkama programını kullanın.

Autologic programında dikkat edilerek yıkanması gereken çamaşırlar için yıkama tavsiyeleri

Autologic programının çalışma prensibi kir seviyesi seçimine bağlı olduğundan, yüksek sıcaklıktan etkilenebilecek giysiler ve bunlarla ilgili yıkama seçenekleri aşağıda verilmiştir.

- **Koyu renkli giysiler (siyah kot giysiler, siyah kadife giysiler vb.) :**

Narin koyu renkli giysileri Autologic programında yıkamayın. Narin olmayan koyu renkli giysileri Autologic programıyla yıkarken az çamaşır yükleyin ve “Az Kirli” veya “Tazeleme” seçeneklerini seçin.

Bu tür giysileri, Koyu Renkliler programında da yıkayabilirsiniz.

- **Outdoor giysiler (su, rüzgar geçirmeyen giysiler, climacool, drift vb) :**

Giysinin yıkama talimatındaki sıcaklık derecesine uygun olarak Orta Kirli, Az Kirli veya Tazeleme kir seviyesini seçin. Bu tür giysileri Spor programında da yıkayabilirsiniz.

- **Canlı / parlak / karışık / kontrast renkli giysiler:**

Giysinin yıkama talimatındaki sıcaklık derecesine uygun olarak Az Kirli veya Tazeleme kir seviyesini seçin.

- **Büyük kontürlü ve farklı renklerde baskıları olan giysiler:**

Giysiyi ters çevirin ve yıkama talimatındaki sıcaklık derecesine uygun olarak Az Kirli veya Tazeleme

kir seviyesini seçin.

- **Keten giysiler (pantolon, gömlek vb.):**

Giysinin yıkama talimatındaki sıcaklık derecesine uygun olarak Orta Kirli veya daha düşük bir kir seviyesinin seçilmesi önerilir.

Keten giysiler, yapıları nedeniyle çok kırılabılır. Bu tür giysileri Gömlek programında da yıkayabilirsiniz.

Çamaşır makinenizde çok özenle ve hassas bir şekilde yıkanması gereken çamaşır türleri için Autologic programı dışında birçok özel yıkama programı (Yorgan, Narin / İpekli, Yünlü, Perde vb.) bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda, hassas yıkanması gereken giysi türleri ve bazı özel çamaşırlara uygun yıkama programları yer almaktadır.

Özel çamaşır türü	Çamaşır içeriği	Önerilen yıkama programı
Bluz, elbise, etek, fular	Viskon, modal, rayon, tencel, lyocell, angora	Elde yıkama
Triko, elbise	Yün, akrilik	Yünlü
Kazak, hırka, yelek, atkı, bere, çorap vb.	Yün, akrilik, kaşmir	Yünlü
Bluz, elbise, eşarp, fular	İpek, kaşmir	Narin/ipekli
Saten lingerie çamaşır, dantelli giysiler, sütyen	İpek, polyester, polyamid	Narin/ipekli
Kumaş pantolon, etek, elbise	Polyester	Elde yıkama
Özellikli spor giysileri (su, rüzgar geçirmeyen giysiler)	Polyester, polyamid	Spor
Tül perde	Polyester, polyamid	Perde
Elyaf yorgan	Elyaf	Yorgan
Ağır kirli çamaşırlar (iş önlüğü, çocuk giysileri)	Pamuk, polyester	Ön yıkamalı Hijyen (yüksek sıcaklık seçimi ile)
Bebek giysileri	Pamuk	Hijyen

- **Hijyen**

Bu programı, pamuklu giysiler, bebek giysileri ve alerjisi olan kişilerin giysileri için kullanın. Daha uzun ısıtma süresi ve ilave bir durulama sayesinde yüksek hijyen sağlanır.

- **Elde Yıkama**

Makinede yıkanamaz etiketi olan ve elde yıkanması önerilen yünlü / hassas çamaşırlarınızı yıkamak için bu programı kullanın. Çok yumuşak yıkama hareketiyle çamaşırlarınızı yıpratmadan yıkar.

- **Hızlı-Günlük**

Bu programı, çok az kirli ve lekesiz pamuklu çamaşırları kısa sürede yıkamak için kullanabilirsiniz. Sıcaklığı 90 °C'ye kadar ayarlayabilirsiniz.

- **Hızlı 14**

Bu programı, çok az kirli olan az miktarda pamuklu çamaşırları kısa sürede yıkamak için kullanın. Çamaşırlarınız 30 °C'de, 14 dakika gibi kısa bir sürede yıkanır.

- **Koyu renkliler**

Bu programı, koyu renkli veya renginin solmasını istemediğiniz çamaşırlarınızı

yıkamak için kullanın. Düşük mekanik hareket ve düşük sıcaklıkta yıkama yapılır. Koyu renkliler için sıvı deterjan veya yün şampuanı kullanılması önerilir.

• Gömlek

Bu programı, pamuklu, sentetik ve sentetik karışımı gömleklerinizi bir arada yıkamak için kullanın.

i Bu programda kir seviyesi ve sıcaklık ayrı ayrı seçilebilir.

• Kot

Bu programı, kot kumaşından yapılmış kot pantolon, ceket, yelek vb. giysileri yıkamak için kullanın. Taşlanmış kot giysilerde yıkama hasarını engellemek ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlamak için yıkama adımı düşük mekanik hareket, sıkma adımlarında ise düşük devir uygulanmaktadır.

i Bu programda kir seviyesi ve sıcaklık ayrı ayrı seçilebilir.

• Spor

Bu programı, spor giysileri gibi kısa süre giyilmiş kıyafetler için kullanın. Az miktarda pamuklu / sentetik karışımı giysileri hızlı bir biçimde yıkamak için uygundur.

• Perde

Bu programı, tül ve perdelerinizi yıkamak için kullanın. Özel sıkma profili sayesinde tül ve perdelerin daha az kırışmasını sağlar.


i Delikli yapıları nedeniyle çok köpürdüğünden tülleri, ana yıkama gözüne az miktarda deterjan koyarak yıkayın. Ön yıkama gözüne deterjan koymayın.

i Bu programda perdeler için üretilen özel deterjanları kullanmanız önerilir.

• Yorgan

Bu programı, makinede yıkanabilir etiketi olan elyaf yorganlarınızı yıkamak için

kullanın.

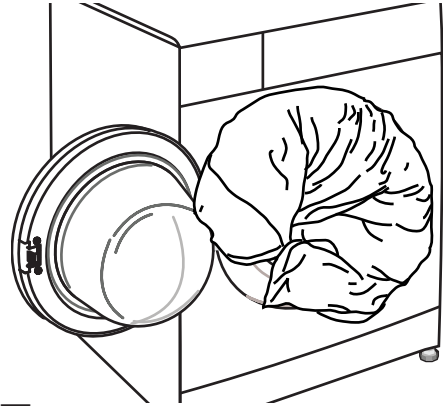

i 1 adet çift kişilik elyaf yorgandan fazla yüklememelisiniz.

i Pamuklu malzeme içeren yorgan, yastık vb. eşyalarınızı yıkamayın.

! Yorgan dışındaki halı, kilim, yolluk vb. eşyaları makinenizde yıkamayın. Bunlar makinenizde kalıcı hasarlara neden olur.

• Hassas / ipek

Bu programı, iç çamaşırı gibi narin giysileri yıkamak için kullanın. Çamaşır miktarı azsa çamaşır filesi kullanın.

i Çamaşırlardaki kopça ve düğmeleri bağlayın, fermuarları kapayın. Yıkama işlemi, düşük sıcaklıklarda ve az mekanik hareketle gerçekleşir.

i İlave durulama sayesinde daha iyi durulama sonuçları elde edilir.

• Tazeleme

Bu programı, sadece bir kez kullanılmış, üzerinde leke veya kir bulunmayan çamaşırlarda koku giderme amacıyla kullanın.

• Gece Programı

Bu programı, pamuklu çamaşırları az enerji tüketerek sessiz bir şekilde yıkamak için kullanın. Sessiz bir yıkama için sıkma adımları iptal edilmiştir ve program suda bekleme adımı ile son bulmaktadır.

Program tamamlandıktan sonra, sıkma yaptırmak için Sıkma programı çalıştırılmalıdır.

Özel programlar

Özel uygulamalar için aşağıdaki programlardan herhangi birini seçin.

• Durulama

Bu programı, durulamayı ya da kolalamayı ayrı yapmak istediğinizde kullanın.

• Sıkma

Bu programı, çamaşırlarınıza istediğiniz devirde ilave sıkma işlemi uygulamak için kullanın.

⚠ Çamaşırınızın cinsine uygun sıkma devrini seçin.


• Pompa

Bu programı, makinenin içindeki suyu tahliye etmek için kullanın.

Sıcaklık seçimi

Yeni bir program seçildiğinde, Sıcaklık göstergesinde o program için önerilen sıcaklık görüntülenir.

Sıcaklığı değiştirmek için Sıcaklık tuşuna basın. Sıcaklık 10°C kademelerle düşer ve son olarak soğuk yıkama anlamına gelen “--” sembolü görünür. Sıcaklık tuşuna tekrar bastığınızda program için önerilen sıcaklık görüntülenir.

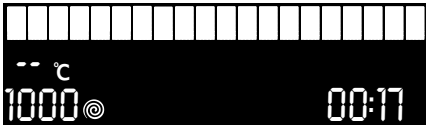

90°C	Normal kirli, beyaz pamuklular ve ketenler. (Örn.: sehpa örtüleri, masa örtüleri, havlular, çarşaflar)
60°C	Normal kirliliği renkli solmaz keten, pamuklu ya da sentetik çamaşırlar (Örn.: gömlekler, gecelikler, pijamalar) ve hafif kirliliği beyaz keten çamaşırlar (Örn.: iç çamaşırlar)
40°C 30°C Soğuk	Narin çamaşırlarla, sentetikler ve yünüler de dahil olmak üzere karışık çamaşırlar.

i Autologic programında sıcaklık seçilemez. Sıcaklık seviyesi, seçtiğiniz kir seviyesine göre makine tarafından otomatik olarak belirlenir. Çok Kirliliği seviyesi, seçilen program için izin verilen en yüksek sıcaklık seviyesini gösterir. Tazeleme ise, en düşük sıcaklık seviyesini gösterir.

Devir seçimi

Yeni bir program seçildiğinde, Sıkma Devri göstergesinde o program için önerilen sıkma devri görüntülenir.

Sıkma devrini değiştirmek için Sıkma Devri ayar tuşuna basın. Sıkma devri kademelerle azalır. Daha sonra sırası ile Sıkma Yok (---) ve Suda Bırakma (I_) fonksiyonlarının sembolleri görünür.



Makineyi program bitiminden hemen sonra boşaltmayacaksanız, çamaşırlarınızın susuz ortamda buruşmalarını önlemek için Suda Bırakma (I_) fonksiyonuyla onları son durulama suyunda bekletebilirsiniz.

Ekranda (I_) sembolü görüntüleniyorsa, makine Suda Bırakma modundadır.

Suda bıraktığınız çamaşırları sıkma istiyorsanız, sıkma devrini ayarlayın ve Başla / Bekle tuşuna basın. Program devam eder. Su tahliye edilerek çamaşırlar

sıklır ve program sonlanır.

Program sonunda sıkma yapmadan suyun tahliye edilmesini istiyorsanız Sıkma Yok fonksiyonunu kullanın.

Kir seviyesi seçimi

Yeni bir program seçildiğinde, Kir Seviyesi göstergesinde o program için önerilen kir seviyesi görüntülenir.

Sadece Autologic, Kot ve Gömlek programlarında kir seviyesi seçilebilir. Kir seviyesi seçimi yapılabilen programlarda kir seviyesini değiştirmek için Kir Seviyesi seçim tuşuna basın.

Seçtiğiniz programı başlatmadan önce çamaşırınıza uygun kir seviyesini seçin. Seçilen kir seviyesinin sembolü yanar.



Kir seviyeleri

Tazeleme, Az Kirli, Normal Kirli ve Çok Kirli olmak üzere dört farklı kir seviyesi bulunmaktadır.

Tazeleme

Sadece bir kez kullanılmış, üzerinde leke veya kir bulunmayan çamaşırlar için koku giderme amacıyla kullanılır.

Az Kirli



Üzerinde gözle görülür leke bulunmayan hafif kirli günlük çamaşırlar için kullanılır.

Normal Kirli



Normal kirli günlük çamaşırlar için kullanılır.

Çok Kirli



Yoğun kirli çamaşırlar için kullanılır.

- i** Seçtiğiniz kir seviyesine göre yıkama özellikleri de değişir. Örneğin, tazeleme ve Az Kirli seçildiğinde program süresi kısalıp yıkama sıcaklığı düşerken, Çok Kirli seçildiğinde program süresi uzar.
- i** Özellikle renk verebilen çamaşırlarınız için Az Kirli seviyesini seçin
- i** Kir Seviyesi değiştirilemeyen programlarda, sıcaklık değiştirildiğinde Kir Seviyesi de otomatik olarak değişir. Giysi etiketindeki izin verilen en yüksek sıcaklığa da dikkat ederek, çok kirli çamaşırlarınız için yüksek sıcaklık, az kirli çamaşırlarınız için düşük sıcaklık seçin. Programlar için önerilen sıcaklıklar ve bu sıcaklıklara karşılık gelen kir seviyesi simgeleri "Program ve tüketim tablosu"nda gösterilmektedir.
- i** Kot ve gömlek programlarında sıcaklık ve kir seviyesi ayrı ayrı değiştirilebilir. Bu programlar seçildiğinde ekranda sıcaklık değeri ve o değer için belirlenmiş kir seviyesi simgesi görülür. Sıcaklık değiştirildiğinde kir seviyesi otomatik olarak değişir. Kir seviyesi değiştirildiğinde ise program süreleri değişir.

Program ve tüketim tablosu

TR				Yardımcı Fonksiyon						
Program (°C)	Azami yük (kg)	Su tüketimi (lt)	Enerji Tüketimi (kWh)	Ön yıkama	İlave durulama	Kırışık azaltma	Suda bırakma	Kir seçimi	Seçilebilir Sıcaklık Aralığı °C	Max Devir***
 Autologic/Pamuklu60**	8	59	1.20					•	-	*
 Autologic/Pamuklu40	8	70	0.96					•	-	*
 Autologic/Sentetik40	4	45	0.68					•	-	*
 Autologic/Pamuklu40-hızlı	4	45	0.60					•	-	*
Yorgan 40	-	55	0.65		•				soğuk - 60	800
Hızlı-Günlük 90	8	55	2.50		•		•		soğuk - 90	1400
Hızlı-Günlük 60	8	55	1.05		•		•		soğuk - 90	1400
Hızlı-Günlük 30	8	65	0.25		•		•		soğuk - 90	1400
Yünlü 40	2	50	0.30		•		•		soğuk - 40	800
Elde yıkama 30	1.5	35	0.20						soğuk - 30	600
Koyu renkli 40	4	65	0.65		•		•		soğuk - 40	800
Hijyen 90	8	90	2.70	•	*		•		30 - 90	1600
Spor 40	4	65	0.65	•	•	•	•		soğuk - 40	800
Gömlek 40	4	65	0.70		•	*	•	•	soğuk - 60	600
Perde 40	2	90	0.55	*	*	*	•		soğuk - 40	600
Hızlı14	2	40	0.15		•		•		soğuk - 30	1400
Hassas/İpek 30	1	45	0.15		•		•		soğuk - 30	600
Gece 40	8	55	0.75	•	*		*		soğuk - 40	-
Tazeleme	2	25	0.03						-	1600
Kot 40	4	65	0.65	•	•	•	•	•	soğuk - 40	1000

• : Seçilebilir

* : Otomatik olarak seçilir, iptal edilemez.


** : Enerji Etiket programı (EN 60456)

*** : Makinenin maksimum sıkma devri daha düşükse, maksimum sıkma devrine kadar seçim yapılabilir.

- : Azami yük için program açıklamasına bakın.

- i** Tablodaki yardımcı fonksiyonlar, makinenin modeline göre farklılık gösterebilir.
- i** Su ve enerji tüketimi; su basıncı, sertliği ve sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşır cinsi ve miktarına, yardımcı fonksiyon seçimine, sıkma devrine ve şebeke voltajındaki değişimlere bağlı olarak yukarıdaki tablodan farklılık gösterebilir.
- i** Seçtiğiniz programın yıkama süresini makinenin ekranında görebilirsiniz. Autologic programında ise sıkma devri, sıcaklık ve program süresi, program başladıktan yaklaşık 15 dakika sonra ekranda gösterilir. Ekranda görünen süreyle gerçekleşen yıkama süresi arasında küçük farkların olması normaldir.

İlave fonksiyon seçimi

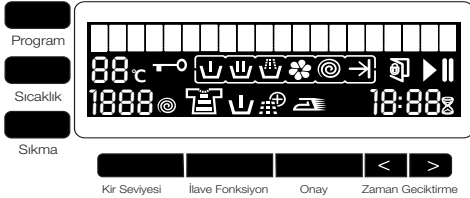

1. İlave Fonksiyon tuşuna basarak İlave Fonksiyon menüsüne girin.
 2. Yön (Zaman Geciktirme) tuşlarıyla programa eklemek istediğiniz ilave fonksiyonu seçip Onay tuşuna basın. Seçilen ilave fonksiyonun sembolü ekranda belirir.
 3. Başla / Bekle tuşuna basarak programı başlatın.
- i** Ana menüye (program seçim ekranına) dönmek için İlave Fonksiyon tuşuna tekrar basmanız yeterlidir.
 - i** Seçilen programa uygun ilave fonksiyonların sembolleri ekranda gösterilir. Uygun olmayan bir

fonksiyon seçilmeye çalışıldığında ekranda “fonksiyon yok” uyarısı verilir. Programlar ve uygun ilave fonksiyonlar için bkz. “Program ve tüketim tablosu”.

• Ön Yıkama

Ön Yıkama yalnızca çok kirli çamaşırlar için gereklidir. Ön Yıkama kullanmadığınız takdirde enerji, su, deterjan ve zaman tasarrufu sağlarsınız

- i** Bu fonksiyon, Perde programında otomatik olarak seçilir ve iptal edilemez.

• İlave durulama

Bu fonksiyon, makinenin ana yıkama sonrası yaptığı durulamaya ilave olarak bir durulama daha yapmasını sağlar. Böylece hassas ciltlerin (bebek cildi, alerjik ciltler vb.) çamaşırlarda kalabilecek çok az miktardaki deterjandan etkilenme riskini azaltabilirsiniz.

• Kırışık azaltma

Bu fonksiyon, çamaşırların yıkanırken daha az kırışmasını sağlar. Kırışmayı önlemek için kazan dönme hareketleri azaltılır ve sıkma devri sınırlanır. Bunlara ek olarak, yıkama daha yüksek bir su seviyesinde gerçekleştirilir.

- i** Bu fonksiyonu kolayca kırışan narin çamaşırlar için kullanın.
- i** Bu fonksiyonu seçtiğinizde, makinenize “Program ve tüketim tablosu”nda belirtilen azami yük miktarının en çok yarısı kadar çamaşır yükleyin.
- i** Bu fonksiyonu otomatik olarak seçen bir program seçtiğinizde, makinenize “Program ve tüketim tablosu”nda belirtilen azami yük miktarı kadar çamaşır yükleyin.
- i** Bu fonksiyon, Perde programında otomatik olarak seçilir ve iptal edilemez.

Zaman ekranı


Program çalışırken, ekranda programın tamamlanması için kalan süre gösterilir. Süre “01:30” şeklinde saat ve dakika olarak görüntülenir.



Erteleme

Erteleme fonksiyonuyla program başlangıcı 18 saate kadar ertelenebilir. Erteleme süresi, 30 dakikalık adımlarla artırılabilir.

- i** Zaman Geciktirme ayarı yaptığınızda sıvı deterjan kullanmayın!
Çamaşırlarda leke kalması riski vardır.

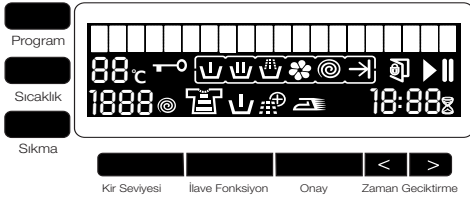

- Yükleme kapağını açın, çamaşırları yerleştirin ve deterjan vb. ekleyin.
- Yıkama programını, sıcaklığını, sıkma devrini ve gerekirse ek fonksiyonları seçin.
- Sağ ve Sol Ok (Zaman Geciktirme) tuşlarını aynı anda 3 saniye basılı tutun. Makine, “Erteleme 3...2...1...” şeklinde uyarı verir.
- Yön tuşlarına basarak istediğiniz erteleme süresini seçin.
- Onay tuşuna basarak süreyi kaydedin.
- Başla / Bekle tuşuna basın. Erteleme geri sayımı başlar. Başla sembolü yanar.
- i** Görüntülenen erteleme süresinin sağındaki Erteleme sembolü yanıp


sönmeye başlar. 15 saniyede bir seçili programın süresi de gösterilir.

- i** Erteleme süresi boyunca, makineye çamaşır ilave edilebilir.
- i** Geri sayma işleminin sonunda Erteleme sembolü söner, yıkama başlar ve program süresi görünür.

Erteleme süresinin değiştirilmesi

Geri sayım işlemi sırasında süreyi değiştirmek isterseniz:

- Başla / Bekle tuşuna basın. Bekleme sembolü yanar. Erteleme sembolü yanıp sönmeye devam eder. Başla sembolü yanar.
- Yön tuşlarına basarak istediğiniz erteleme süresini ayarlayın ve Onay tuşuna basın.

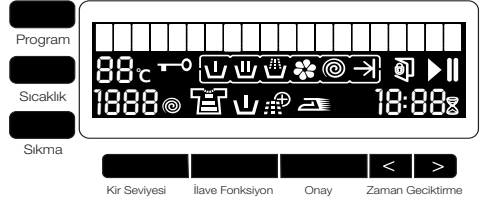

- Başla / Bekle tuşuna basın. Erteleme sembolü yanıp söner. Bekleme sembolü söner. Başla sembolü yanıp söner.
- Görüntülenen erteleme süresinin sağındaki Erteleme sembolü yanıp sönmeye başlar.

Erteleme fonksiyonunun iptal edilmesi

Erteleme süresi geri sayımını iptal etmek ve programı hemen başlatmak isterseniz:

- Sağ ve Sol Ok (Zaman Geciktirme) tuşlarını aynı anda 3 saniye basılı tutun. Makine, “Erteleme 3...2...1...” şeklinde uyarı verir.
- Başla / Bekle tuşuna basın. Başla sembolü yanıp söner. Bekleme sembolü yanar.

3. Ekrada "00:00" görüntülenene kadar Zaman Geciktirme "<" veya ">" tuşlarına basın.
4. Onay tuşuna basın.
5. Başla / Bekle tuşuna basarak programı başlatın.

Programın başlatılması

1. Programı başlatmak için Başla / Bekle tuşuna basın.
2. Programın başladığını belirten Başla sembolü yanar.
3. Yükleme kapağı kilitlenir ve Kapak Açık sembolü söner.
4. Program hangi adımdan başlamışsa ilgili adımın sembolü yanar (Ön Yıkama, Ana Yıkama, Durulama, Yumuşatıcı ve Sıkma).

Tuş Kilidi

Tuş kilidi özelliğiyle, çocukların makineyle oynamasını önleyebilirsiniz. Bu sayede, devam eden bir programda değişiklik yapılmasını engelleyebilirsiniz.

- i** Elektrik kesintilerinde veya makinenin fişi prizden çıkarıldığında tuş kilidi devreden çıkmaz.

Tuş Kilidini, manuel olarak ya da Ayarlar bölümünden otomatik olarak etkinleştirebilirsiniz.

Manuel olarak etkinleştirmek için İlave Fonksiyon ve Onay tuşlarını basılı tutun.

Otomatik olarak etkinleştirmeye ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Makine Ayarları".



Tuş kilidi devredeyken herhangi bir tuşa basıldığında ekranda "Tuş kilidi" ifadesi görünür.

Tuş kilidini devreden çıkarmak için İlave Fonksiyon ve Onay tuşlarına aynı anda basın.

Ekranda "Tuş Kilidini Aç 3...2...1..." şeklinde uyarı verilir ve kilit devreden çıkar. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. "Makine ayarları".

- i** Tuş kilidi devredeyken Açma / Kapama tuşuna bastığınızda program ve tuş kilidi iptal olur.



Program ilerleme durumu

Çalışan bir programın ilerleme durumu ekrandaki bir dizi sembol aracılığıyla gösterilir.

- Her program adımında, ilgili sembol yanar. Program, yeni bir adıma geçtiğinde, tamamlanan adımın sembolü söner ve yeni adımın sembolü yanar. Program sona erdiğinde, en sağdaki sembol yanık kalır ve ekranda "Bitti" görünür.

Ön Yıkama

Ön Yıkama ilave fonksiyonu seçildiğinde, Ön Yıkama adımının başladığını gösteren Ön Yıkama sembolü yanar.

Ana Yıkama

Ana Yıkama adımının başladığını gösteren Ana Yıkama sembolü yanar.

Durulama

Durulama adımının başladığını gösteren Durulama sembolü yanar.

Yumuşatıcı

Yumuşatıcı adımının başladığını gösteren Yumuşatıcı sembolü yanar.

Sıkma

Sıkma sembolü en son sıkma adımının başlangıcında yanar, Sıkma ve Pompa programları sırasında yanık kalır.

- Eğer makine sıkma adımına geçmiyorsa, Suda Bırakma fonksiyonu etkin olabilir ya da makinedeki çamaşırların dengesiz dağılımı nedeniyle, otomatik dengesiz yük algılama sistemi devreye girmiş olabilir.

Program başladıktan sonra seçimlerin değiştirilmesi

Makinenin bekleme durumuna alınması

Başla / Bekle tuşuna basarak makineyi bekleme durumuna alın. Makinenin beklemeye alındığını belirten Bekleme sembolü yanar, programın başladığını ve devam ettiğini gösteren Başla sembolü yanıp söner.

İlave fonksiyon, devir ve sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi

Çalışmakta olan programın geldiği adıma bağlı olarak ilave fonksiyonları iptal edebilir veya etkinleştirebilirsiniz. Bkz. "İlave fonksiyon seçimi".

Ayrıca devir ve sıcaklık ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Bkz. "Devir seçimi" ve "Sıcaklık seçimi"

Çamaşır eklenmesi ve çıkarılması

1. Başla / Bekle tuşuna basarak makineyi bekleme durumuna alın.
2. Yükleme kapağı açılabilir duruma gelene kadar bekleyin.
3. Yükleme kapağını açıp çamaşırı ekleyin veya çıkartın.
4. Yükleme kapağını kapayın.
5. Gerekirse yardımcı fonksiyon, sıcaklık ve devir ayarlarındaki değişiklikleri yapın

6. Başla / Bekle tuşuna basarak makineyi çalıştırın.

Programın değiştirilmesi

1. Çalışan programı herhangi bir nedenle değiştirmek isterseniz Başla / Bekle tuşuna basarak makineyi bekleme durumuna alın.
2. Yeni programı seçip tekrar Başla / Bekle tuşuna basın. Program sembolleri söner. Varsa makinenin içindeki su tahliye edilir ve yeni program baştan başlar.

i Program değiştirdikten sonra yeniden deterjan koyulması gerekir.


Programın iptal edilmesi

1. Programı iptal etmek için Açma / Kapama tuşuna basın. Makine kapanır.
2. Makineyi tekrar açtığınızda program iptal edilmiş olacaktır. Seçimlerinizi yeniden yaparak yeni bir program başlatabilir veya makineyi boşaltabilirsiniz.

i Program iptal edildikten sonra Yükleme Kapağı sembolü yanmıyorsa, su seviyesi yüksek demektir. Pompa veya Sıkma programlarından birisini çalıştırarak suyun tahliye edilmesini sağlayın.

Program sonu

Program bittiğinde, program göstergesinde Bitti sembolü yanar. Ekranda "Bitti" ibaresi görünür. Program başlangıcında seçilmiş olan ilave fonksiyon, sıkma ve sıcaklık bilgileri görünmez.

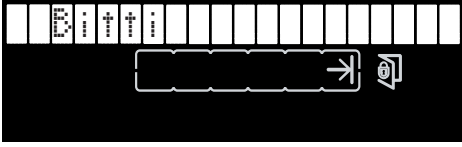

Kendiliğinden kapanma

Program bittikten sonra 15 dakika boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, makineniz kendiliğinden kapanarak enerji tasarrufu sağlayacaktır. Açmak için Açma / Kapama tuşuna basmanız yeterlidir.

Makine Ayarları

Makinenizde kullanacağınız Lisan, Ekran Parlaklığı, Kontrast, Işık seviyesi, Favori ve Tuş Kilidi ayarlarını değiştirmek veya tekrar Fabrika Ayarlarına dönmek için “Ayarlar Menüsü”nü kullanabilirsiniz.

“Ayarlar Menüsü”ne girmek için:

1. Açma / Kapama tuşuna basarak makineyi açın.
2. Kir Seviyesi ve İlave Fonksiyon tuşlarını 3 saniye basılı tutun.
3. Ekranda “Ayarlar...X” mesajı görünür. “X” tuşa kaç saniye daha basılması gerektiğini gösterir. Geri sayım sonunda Ayarlar menüsü açılır.
4. Sağ ve Sol yön tuşlarını (< - >) kullanarak istediğiniz ana menüye (Dil, Parlaklık, Kontrast, Işık seviyesi, Favori seçim, Tuş kilidi, Fabrika Ayarları ve Ana Sayfaya dön) gelip Onay tuşuna basın. Seçilen ana menünün alt menüleri açılır.
5. Sağ ve Sol yön tuşlarını (< - >) kullanarak istediğiniz alt menüye gelip onay tuşuna basın. İlgili alt menünün seçenekleri açılır.
6. Seçeneklerde istediğiniz değişiklikleri yapıp “Onay” tuşuna basarak yeni ayarı kaydedin. Ekran, bir üst menüde sonraki seçeneğe geçer.

7. Ayarlar menüsünden çıkmak için “Ana Sayfaya Dön” ögesini seçip Onay tuşuna basın.

i Alt menüden çıkmak için Program tuşunu da kullanabilirsiniz.

i Sıcaklık, Devir, Başla / Bekle, Kir Seviyesi ve İlave Fonksiyon tuşlarının ayarlar menüsünde hiçbir fonksiyonu yoktur. Bu tuşlara basılması herhangi bir etki yaratmaz.

Lisan Seçimi

Bu menüde size uygun dili seçin.

Ekran Parlaklığı

Ekran parlaklığını, tercihinize bağlı olarak 1 - 5 arasında bir değere ayarlayın.

Kontrast

Kontrastı tercihinize bağlı olarak 1 - 5 arasında bir değere ayarlayın.

Işık Seviyesi

Işık Seviyesi menüsünde “Eko” ve “Normal” olmak üzere iki seçenek vardır. “Eko” modu seçildiğinde makine otomatik olarak bir süre sonra ekran parlaklığını düşürerek enerji tasarrufu sağlar. “Normal” modu tercih edilirse ekran parlaklığında bir değişiklik olmaz.

Favori

Favori program olarak 4 farklı seçim yapabilirsiniz. Seçiminizi yapıp Onay tuşuna bastığınızda seçim aktif duruma geçer. Favori programlar:

- Auto (Autologic)
- En son (En son çalışan program)
- En çok (En son çalışan 10 program içerisinde en çok çalıştırılan)
- Hızlı (Mini14)

i Bu seçimler Açma / Kapama tuşuna basılarak makine kapatılıp açıldıktan sonra etkinleşir.

Fabrika Ayarları

Sonradan yaptığınız tüm ayarları iptal edip makineyi fabrika çıkışındaki haline döndürebilirsiniz.

1. Kir seviyesi ve Fonksiyon tuşlarını 3 saniye basılı tutarak Ayarlar menüsüne girin.
2. Sağ ve Sol yön tuşlarını (< - >) kullanarak "Fab. Ayarlar Dön ?" ögesine gelin.
3. Onay tuşuna bastığınızda makinenin mevcut tüm ayarları silinir ve fabrika ayarları geri yüklenir.

Makine fabrika ayarlarına döndürüldüğünde aşağıdaki ayarlar etkinleşir:

Lisan = İngilizce

Ekran Parlaklığı = 5

Kontrast = 3


Işık seviyesi = Normal

Favori = En son

Tuş kilidi = Manuel

Fabrika Ayarlarından istenilen dile geçmek için:

1. Ayarlar menüsüne girmek için "kir seviyesi" ve "ilave fonksiyon" tuşlarını 3sn basılı tut. Bu esnada ekranda "settings" 3 2 1 şeklinde sayım gösterimi olacak.
2. 3sn sonunda ekranda "Language" yazar.
3. Onay tuşuna bas.
4. Ekranda Language <English> yazar.
5. Yön tuşlarını kullanarak Türkçeyi bul.
6. Ekranda Language <Türkçe> yazar.
7. Onay tuşuna bas. Bu durumda dil Türkçe olarak ayarlandı. Ekranda bir sonraki menü başlığı çıkar.
8. Ayar menüsünden çıkmak için "program" düğmesine bas.

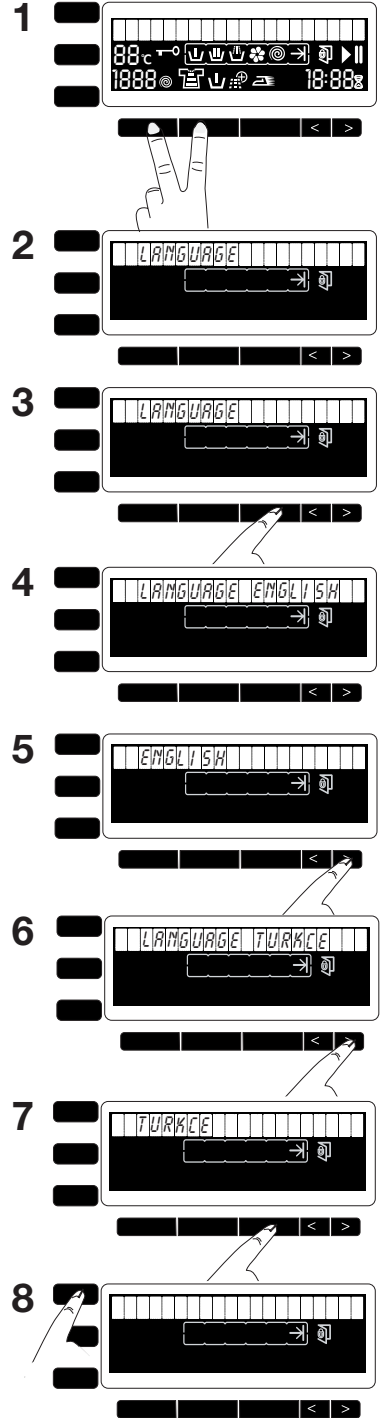


Program	Ekranada gösterilen kir seviyesi ve sıcaklık ayarı			
				
Yorgan	x	50°C/60°C	30°C/40°C	soğuk
Hızlı/Günlük	x	70°C/80°C/90°C	40°C/50°C/60°C	30°C/soğuk
Yünlü	x	x	30°C/40°C	soğuk
Elde Yıkama	x	x	30°C	soğuk
Koyu Renkli	x	30°C/40°C	soğuk	x
Hijyen	70°C/80°C/90°C	40°C/50°C/60°C	30°C	x
Spor	x	30°C/40°C	soğuk	x
Gömlek	50°C/60°C	30°C/40°C	soğuk	x
Perde	x	30°C/40°C	soğuk	x
Hızlı 14	x	x	x	30°C/soğuk
Hassas / İpekli	x	x	30°C	soğuk
Gece	x	30°C/40°C	soğuk	x
Tazeleme	x	x	x	x
Kot	x	30°C/40°C	soğuk	x

6 Bakım ve temizlik

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır.

Deterjan çekmecesinin temizlenmesi

Deterjan çekmecesini, zamanla içinde toz deterjan birikmesini önlemek için, aşağıda belirtildiği gibi düzenli aralıklarla (4-5 yıkamada bir) temizleyin:

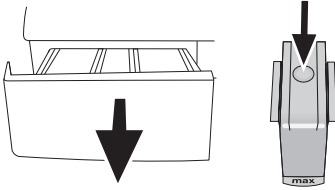

1. Yumuşatıcı gözündeki sifonun işaretli noktasına bastırarak, deterjan çekmecesini kendinize doğru çekip çıkarın.
- i** Yumuşatıcı bölmesinde normalden daha çok su ve yumuşatıcı karışımı kalmaya başlarsa sifon temizliği de yapılmalıdır.
2. Çekmeceyi ve sifonu lavaboda, bol ılık suyla yıkayın. Çekmecedeki kalıntıların cildinize temasını önlemek için, temizliği eldiven ya da uygun bir fırçayla yapın.
3. Temizledikten sonra sifonun yerine iyice oturduğundan emin olarak çekmeceyi geri takın.


Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi

Yumuşatıcı, deterjan ve kir artıkları zamanla makinenizde birikerek koku ve yıkama şikayetlerine neden olabilir. Bunu önlemek için Kazan Temizleme programını kullanın. Makinenizde Kazan

Temizleme programı yoksa İlave Su veya İlave Durulama yardımcı fonksiyonunu da seçerek Pamuklu-90 programını kullanın. Programı başlatmadan önce ana yıkama deterjan gözüne (II no'lu göz) 1 çay bardağı (maks. 100 gr) toz kireç önleyici koyun. Kireç önleyici tablet şeklinde ise II no'lu göze bir adet tablet koyun. Program bittikten sonra körüğün içini temiz bir bezle kurulayın.

- i** Kazan temizleme işlemini 2 ayda bir tekrarlayın.
- i** Çamaşır makinelerine uygun bir kireç önleyici kullanın.

Her yıkamadan sonra kazanın içinde yabancı cisim kalmadığından emin olun.

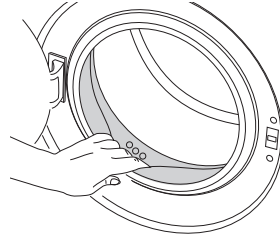

Şekilde gösterilen körükteki delikler tıkalı ise kürdan yardımıyla delikleri açın.

- i** Kazanın içinde, metal cisimler yüzünden pas lekeleri oluşabilir. Kazan yüzeyindeki lekeleri, paslanmaz çelik temizlik maddeleriyle temizleyin. Kesinlikle çelik yünü ya da bulaşık teli kullanmayın.

Gövde ve kontrol panelinin temizlenmesi


Gerektiğinde makinenin gövdesini sabunlu su ya da aşındırıcı olmayan krem deterjanlarla silin ve yumuşak bir bezle kurulayın.

Kontrol panelini temizlemek için yalnızca yumuşak ve nemli bir bez kullanın.

⚠ Kesinlikle bulaşık süngeri ya da ovalama malzemeleri kullanmayın. Bunlar boyalı ve plastik yüzeylere zarar verir.

Su giriş filtrelerinin temizlenmesi

Makinenin arkasındaki su giriş musluklarının ucunda ve su giriş hortumlarının musluğa takıldığı uçlarda birer adet filtre vardır. Bu filtreler, şebeke suyundaki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini engeller. Filtrelerin kirlendikçe temizlenmesi gerekir.

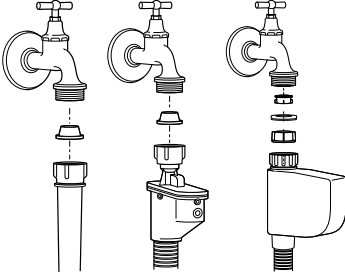

1. Muslukları kapayın.
2. Su girişi hortumlarının somunlarını söküp, su girişi vanalarındaki filtrelerin üzerindeki tortuları uygun bir fırçayla temizleyin. Filtreler çok kirliyse penseyle yerinden çıkarıp temizleyin.
3. Su girişi hortumlarının düz ucunda bulunan filtreleri contasıyla birlikte yerinden çıkarıp musluk altında iyice temizleyin.
4. Conta ve filtreleri dikkatlice tekrar yerine takarak hortum somunlarını elinizle sıkın.

Kalan suyun tahliye edilmesi ve pompa filtresinin temizlenmesi

Makinede bulunan filtre sistemi, yıkama suyunun tahliyesi sırasında, düğme,

bozuk para, kumaş lifi gibi katı maddelerin pompa pervanesine takılmasını engeller. Böylece atık su sorunsuz bir şekilde tahliye olur ve pompanın kullanım ömrü uzar.

Makine suyu tahliye etmiyorsa, pompa filtresi tıkanmış olabilir. Filtrenin, her tıkanığında ya da 3 ayda bir temizlenmesi gerekir. Pompa filtresini temizlemek için önce suyun tahliye edilmesi gerekmektedir.


Ayrıca, makineyi taşımadan önce (örneğin başka bir eve taşınırken) ve suyun donma tehlikesi söz konusu olduğunda da suyun tamamen tahliye edilmesi gerekebilir.

⚠ Pompa filtresinin içinde kalan yabancı cisimler makinenize zarar verebilir ya da ses problemlerine neden olabilir.


Kirlenen filtrenin temizlenmesi ve suyun tahliye edilmesi için:

1. Makinenin fişini çekerek elektriği kesin.
- ⚠ Makinenin içindeki suyun sıcaklığı 90 °C'ye kadar çıkabilir. Yanma tehlikesinden kaçınmak için filtre temizliği makinedeki su soğuduktan sonra yapılmalıdır.
2. Filtre kapağını açın.

Filtre kapağı iki parça ise, kapağın üzerindeki tırnağı aşağıya doğru bastırıp, parçayı kendinize doğru çekin.

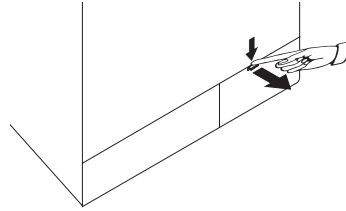


Filtre kapağı tek parça ise, kapağı üst iki yanından çekerek açın.

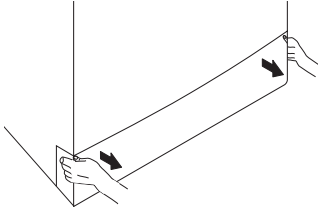

i Filtre kapağını, üstündeki aralıktan ince plastik uçlu bir aletle aşağıya doğru hafifçe iterek de çıkarabilirsiniz. Kapağı çıkarmak için metal uçlu aletler kullanmayın.


3. Bazı ürünlerimizde acil su tahliye hortumu bulunmakta bazılarında bulunmamaktadır. Suyu tahliye etmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın.

Üründe acil su tahliye hortumu bulunuyorsa suyu tahliye etmek için:

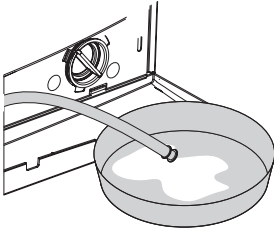

- Acil su tahliye hortumunu yuvasından çekin.
- Hortumun ucunu geniş bir kaba yerleştirin. Hortumun ucundaki tıpayı çekip çıkararak suyu kaba boşaltın. Kap dolduğunda, hortumun ağzını tıpayı takarak kapayın. Kabi boşalttıktan sonra yukarıdaki işlemleri tekrarlayarak makinedeki suyu tamamen boşaltın.
- Su tahliyesi bitince, ağzını tekrar tıpayla kapayarak, hortumu yerine sabitleyin.
- Pompa filtresini çevirerek çıkarın.

Üründe acil su tahliye hortumu bulunmuyorsa suyu tahliye etmek için:

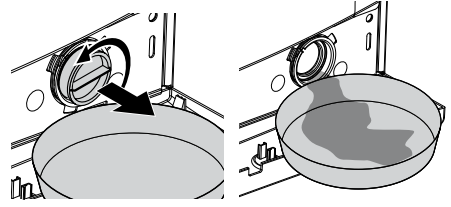

- Filtreden akacak suyu doldurmak için filtrenin önüne geniş bir kap yerleştirin.
 - Pompa filtresini su akmaya başlayıncaya kadar (saat yönünün tersine) çevirerek gevşetin. Akan suyu, filtrenin önüne yerleştirdiğiniz kaba doldurun. Etrafa dökülebilecek suyu temizlemek için yanınızda bir bez bulundurun.
 - Makinedeki su bittiğinde pompa filtresini çevirerek tamamen çıkarın.
 - Filtre içindeki kalıntıları ve ayrıca varsa pervane bölgesindeki lifleri temizleyin.
 - Filtreyi yerine takın.
- !** Ürün sujeti özelliğine sahipse filtreyi, pompa içindeki yuvasına takın. Filtreyi yerine takarken kesinlikle zorlamayın. Filtreyi yerine tam olarak oturtun. Aksi takdirde filtre kapağından su sızıntısı olabilir.
- Filtre kapağını, kapak iki parçalı ise, tırnağın bulunduğu yerden bastırarak kapayın. Tek parçaysa, önce alt taraftaki tırnakları yerine oturtup, sonra üst tarafını bastırarak kapayın.

Program başlatılmıyor veya program seçimi yapılamıyor.

- Altyapı kaynaklı problemler (şebeke voltajı, su basıncı vb.) nedeniyle makine kendini korumaya almış olabilir. >>> *Başla / Bekle / İptal tuşuna 3 saniye süreyle basarak makineyi fabrika ayarlarına getirin. (Bkz. "Programın iptal edilmesi")*

Makinenin içinde su var.

- Üretim sırasında kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinede bir miktar su kalmış olabilir. >>> *Bu arıza değildir, suyun makineye zararı yoktur.*

Makinenin altından su geliyor.

- Hortumlarda ya da pompa filtresinde problem olabilir. >>> *Su girişi hortumlarının contalarını yerlerine iyice yerleştirin. Hortumu musluğa sıkıca takın.*
- Pompa filtresi tamamen kapanmamış olabilir. >>> *Pompa filtresinin tamamen kapalı olduğundan emin olun.*

Makine su almıyor.

- Musluk kapalı olabilir. >>> *Su girişi musluklarını açın.*
- Su girişi hortumu bükülmüş olabilir. >>> *Su girişi hortumunu düzeltin.*
- Su girişi filtresi tıkalı olabilir. >>> *Su girişi filtresini temizleyin.*
- Yükleme kapağı kapanmamış olabilir. >>> *Yükleme kapağını kapayın.*

Makine su tahliye etmiyor.

- Su gideri hortumu tıkanmış veya kıvrılmış olabilir. >>> *Hortumu temizleyin veya düzeltin.*
- Pompa filtresi tıkanmış olabilir. >>> *Pompa filtresini temizleyin.*

Makine titreşim veya ses yapıyor.

- Makine dengesiz duruyor olabilir. >>> *Ayaklarını ayarlayarak makineyi dengeleyin.*
- Pompa filtresine sert bir cisim kaçmış olabilir. >>> *Pompa filtresini temizleyin.*
- Nakliye emniyet civataları çıkarılmamış olabilir. >>> *Nakliye emniyet civatalarını çıkarın.*
- Makinedeki çamaşır miktarı az olabilir. >>> *Makineye daha çok çamaşır yükleyin.*
- Makineye aşırı miktarda çamaşır konmuş olabilir. >>> *Makinenin içindeki çamaşırların bir kısmını çıkarın ya da çamaşırları elinizle düzelterek makinenin içine eşit bir şekilde dağıtın.*
- Makine sert bir yüzeye dayanıyor olabilir. >>> *Makinenin herhangi bir yere dayanmadığından emin olun.*

Makine, program başladıktan bir süre sonra durdu.

- Voltaj düşüklüğü nedeniyle makine bir süre durmuş olabilir. >>> *Voltaj normal seviyeye geldiğinde makine çalışmaya kaldığı yerden devam eder.*

Makine aldığı suyu doğrudan tahliye ediyor.

- Tahliye hortumu yeterli yükseklikte olmayabilir. >>> *Tahliye hortumunu kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi bağlayın.*

Yıkama sırasında makinede su görünmüyor.

i Su makinenin görünmeyen bölümündedir. Bu bir arıza değildir.

Yükleme kapağı açılmıyor.

- Makinedeki su seviyesinden dolayı kapak kilidi devrededir. >>> *Pompa ya da Sıkma programını çalıştırarak suyu tahliye edin.*
- Makine suyu ısıtıyor ya da sıkma adımında olabilir. >>> *Programın bitmesini bekleyin.*
- Kapak kilidi devrededir. Kapak kilidi program bittikten birkaç dakika sonra devreden çıkar. >>> *Kapak kilidinin devreden çıkması için birkaç dakika bekleyin.*

Yıkama, kılavuzda belirtilenden daha uzun sürüyor.

- Su basıncı düşük olabilir. >>> *Makine, gelen su miktarının azalması nedeniyle yıkama kalitesinin düşmesini önlemek için yeterli suyu alıncaya kadar bekler. Bu nedenle yıkama süresi uzar.*
- Voltaj düşük olabilir. >>> *Voltaj düşük olduğunda yıkama kalitesinin düşmemesi için yıkama süresi uzatılır.*
- Su girişi sıcaklığı düşük olabilir. >>> *Soğuk mevsimlerde suyun ısıtılması için gereken süre uzar. Ayrıca, yıkama kalitesinin düşmemesi için de yıkama süresi uzatılır.*
- Durulama sayısı ve / veya durulama suyu miktarı artmış olabilir. >>> *Makine, daha iyi durulama yapması gerektiğinde durulama suyu miktarını artırır ve gerekirse bir durulama adımı daha ekler.*
- Fazla deterjan kullanılması nedeniyle aşırı köpük oluşmuş ve otomatik köpük sönümleme sistemi devreye girmiş olabilir. >>> *Önerilen miktarda deterjan kullanın.*

i Çamaşırlar makine içinde iyi dağılmadığı zaman, makine, kendisine ve çevresine zarar vermemek için sıkma adımına geçmez. Çamaşırları düzeltip tekrar sıkma yaptırın.

Program süresi geri saymıyor. (Ekranlı modellerde)

- Su alırken zamanlayıcı durabilir. >>> *Makine, yeterince su alıncaya kadar süre göstergesi geri saymaz. Alınan su miktarı azaldığında yıkama kalitesinin düşmemesi için makine, suyunu tamamlayana kadar bekler. Süre göstergesi daha sonra geri saymaya devam eder.*
 - Isıtma adımında zamanlayıcı durabilir. >>> *Makine, seçili sıcaklığa ulaşana kadar süre göstergesi geri saymaz.*
 - Sıkma adımında zamanlayıcı durabilir. >>> *Makinenin içindeki çamaşırların dengesiz dağılmış olması nedeniyle otomatik dengesiz yük algılama sistemi devreye girmiş olabilir.*
- i** Çamaşırlar makine içinde iyi dağılmadığı zaman, makine, kendisine ve çevresine zarar vermemek için sıkma adımına geçmez. Çamaşırları düzeltip tekrar sıkma yaptırın.

Program süresi geri saymıyor.

- Çamaşır, makinede dengesizlik yaratmış olabilir. >>> *Makinenin içindeki çamaşırların dengesiz dağılmış olması nedeniyle, otomatik dengesiz yük algılama sistemi devreye girmiş olabilir.*
- i** Çamaşırlar makine içinde iyi dağılmadığı zaman, makine, kendisine ve çevresine zarar vermemek için sıkma adımına geçmez. Çamaşırları düzeltip tekrar sıkma yaptırın.

Makine sıkma adımına geçmiyor

- Çamaşır, makinede dengesizlik yaratmış olabilir. >>> *Makinenin içindeki çamaşırların dengesiz dağılmış olması nedeniyle, otomatik dengesiz yük algılama sistemi devreye girmiş olabilir.*
- i** Çamaşırlar makine içinde iyi dağılmadığı zaman, makine, kendisine ve çevresine zarar vermemek için sıkma adımına geçmez. Çamaşırları düzeltip tekrar sıkma yaptırın.
- Makine içindeki su tahliye edilemediği için sıkma yapmamış olabilir. >>> *Filtre ve tahliye hortumunu kontrol edin.*
 - Fazla deterjan kullanılması nedeniyle aşırı köpük oluşmuş ve otomatik köpük sönümlleme sistemi devreye girmiş olabilir. >>> *Önerilen miktarda deterjan kullanın.*

Yıkama performansı kötü: Grileşme var.

- Uzun süre, yetersiz miktarda deterjan kullanılmış olabilir. >>> *Su sertliğine ve çamaşıra göre önerilen miktarda deterjan kullanın.*
- Uzun süre, düşük ısıda yıkama yapılmış olabilir. >>> *Yıkanan kumaşa uygun sıcaklığı seçin.*
- Sert sularda, yeterli deterjan kullanılmamış olabilir. >>> *Su sertse, yeterli miktarda deterjan kullanılmaması çamaşır üzerindeki kirin çamaşıra yapışmasına ve çamaşırdaki zamanla grileşmeye neden olur. Grileşme oluştuktan sonra gidermek zordur. Su sertliğine ve çamaşıra göre önerilen miktarda deterjan kullanın.*
- Çok miktarda deterjan kullanılmış olabilir. >>> *Su sertliğine ve çamaşıra göre önerilen miktarda deterjan kullanın.*
- Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir. >>> *Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. “Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi”.*

Yıkama performansı kötü: Lekeler çıkmadı veya çamaşırlar beyazlaşmadı.

- Yeterli miktarda deterjan kullanılmamış olabilir. >>> *Çamaşıra uygun türde ve önerilen miktarda deterjan kullanın.*
- Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir. >>> *Makineyi aşırı yüklemeyin. “Program ve Tüketim tablosu”nda tavsiye edilen miktarda çamaşır yükleyin.*
- Yanlış program ve sıcaklık seçilmiş olabilir. >>> *Yıkanan kumaşa uygun olan program ve sıcaklığı seçin.*
- Hatalı deterjan kullanılmış olabilir. >>> *Makineye uygun, orijinal deterjan kullanın.*
- Deterjan hatalı gözde olabilir. >>> *Deterjanı doğru göze koyun. Çamaşır suyuyla deterjanı birbirine karıştırmayın.*
- Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir. >>> *Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. “Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi”.*

Yıkama performansı kötü: Çamaşırlarda yağlı lekeler oluştu.

- Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir. >>> *Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. “Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi”.*

Yıkama performansı kötü: Çamaşırlar kötü kokuyor.

- Devamlı düşük sıcaklıkta ve / veya kısa programlarda yıkama nedeniyle, kazanda koku ve bakteri tabakaları oluşabilir. >>> *Deterjan çekmecesini ve makinenin kapağını her yıkamadan sonra aralık bırakın. Böylece içinde bakteriler için elverişli, nemli bir ortam oluşmamış olur.*
- Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir. >>> *Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. “Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi”.*

Çamaşırların rengi soldu.

- Aşırı miktarda çamaşır yüklenmiş olabilir. >>> *Makineyi aşırı yüklemeyin.*
- Kullanılan deterjan nemlenmiş olabilir. >>> *Deterjanları nemsiz bir ortamda, kapalı olarak saklayın ve aşırı ısıya maruz bırakmayın.*
- Yüksek bir sıcaklık derecesi seçilmiş olabilir. >>> *Çamaşırların türüne ve kirine uygun bir program ve sıcaklık seçin.*
- Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir. >>> *Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. "Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi".*

İyi durulamıyor.

- Kullanılan deterjanın miktarı, markası veya saklama koşulları uygun değildir. >>> *Çamaşır makinesine ve çamaşırlarınıza uygun bir deterjan kullanın. Deterjanları nemsiz bir ortamda, kapalı olarak saklayın ve aşırı ısıya maruz bırakmayın.*
- Deterjan yanlış göze konmuş olabilir. >>> *Ön Yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne deterjan konursa, makine bu deterjanı durulama ya da yumuşatıcı adımıyla atar. Deterjanı doğru göze koyun.*
- Pompa filtresi tıkalı olabilir. >>> *Filtreyi kontrol edin.*
- Tahliye hortumu kıvrılmış olabilir. >>> *Tahliye hortumunu kontrol edin.*

Çamaşırlar yıkandıktan sonra sertleşti.

- Yeterli miktarda deterjan kullanılmamış olabilir. >>> *Su sertliğine uygun miktarda deterjan kullanılmaması, zamanla çamaşırların sertleşmesine neden olur. Su sertliğine uygun miktarda deterjan kullanın.*
- Deterjan yanlış göze konmuş olabilir. >>> *Ön Yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne deterjan konursa, makine bu deterjanı durulama ya da yumuşatıcı adımıyla atar. Deterjanı doğru göze koyun.*
- Deterjanla yumuşatıcı karışmış olabilir. >>> *Yumuşatıcıyı deterjanla karıştırmayın. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp temizleyin.*
- Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir. >>> *Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. "Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi".*

Çamaşırlar yumuşatıcı kokmuyor.

- Deterjan yanlış göze konmuş olabilir >>> *Ön Yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne deterjan konursa makine, bu deterjanı durulama ya da yumuşatıcı adımıyla atar. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp temizleyin. Deterjanı doğru göze koyun.*
- Deterjanla yumuşatıcı karışmış olabilir. >>> *Yumuşatıcıyı deterjanla karıştırmayın. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp temizleyin.*
- Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir. >>> *Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. "Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi".*

Çekmece deterjan kalıntısı var.

- Deterjan, çekmece ıslakken konulmuş olabilir. >>> *Deterjan koymadan önce çekmeceyi kurulayın.*
- Deterjan nemlenmiş olabilir. >>> *Deterjanları nemsiz bir ortamda, kapalı olarak saklayın ve aşırı ısıya maruz bırakmayın.*
- Su basıncı düşük olabilir. >>> *Su basıncını kontrol edin.*
- Ön yıkama suyunu alırken ana yıkama gözündeki deterjan ıslanmış olabilir. Deterjan gözünün deliklerinde tıkanıklık olabilir. >>> *Delikleri kontrol edip tıkanıklık varsa temizleyin.*
- Deterjan gözü vanalarında sorun olabilir. >>> *Yetkili Servisi arayın.*
- Deterjanla yumuşatıcı karışmış olabilir. >>> *Yumuşatıcıyı deterjanla karıştırmayın. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp temizleyin.*
- Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir. >>> *Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. "Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi".*

Çamaşırlarda deterjan kalıntısı var.

- Aşırı miktarda çamaşır yüklenmiş olabilir. >>> *Makineyi aşırı yüklemeyin.*
- Yanlış program ve sıcaklık seçilmiş olabilir. >>> *Yıkanan kumaşa uygun program ve sıcaklığı seçin.*
- Yanlış deterjan kullanılmış olabilir. >>> *Yıkanan kumaşa uygun deterjan seçin.*
- Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir. >>> *Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. "Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi".*

Makinede çok miktarda köpük oluşuyor.

- Çamaşır makinesine uygun olmayan deterjanlar kullanılıyor olabilir. >>> *Çamaşır makinesine uygun deterjanlar kullanın.*
- Aşırı miktarda deterjan kullanılmış olabilir. >>> *Yalnızca gerektiği kadar deterjan kullanın.*
- Deterjan kötü koşullarda saklanmış olabilir. >>> *Deterjanı nemsiz ortamda, kapalı olarak saklayın. Aşırı sıcak ortamlarda saklamayın.*
- Tül gibi delikli çamaşırlar yapıları nedeniyle çok köpürür. >>> *Bu tür çamaşırlar için az miktarda deterjan kullanın.*
- Yanlış göze deterjan konulmuş olabilir. >>> *Deterjanı doğru göze koyun.*
- Makine, yumuşatıcıyı erken alıyor olabilir. >>> *Vanalarda veya deterjan çekmecesinde sorun olabilir. Yetkili Servisi arayın.*
- Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir. >>> *Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. "Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi".*

Deterjan çekmecesinden dışarı köpük taşıyor.

- Çok fazla deterjan kullanılmış olabilir. >>> 1 çorba kaşığı yumuşatıcı ile ½ lt suyu karıştırıp deterjan çekmecesinin ana yıkama gözüne boşaltın.

i Makineye “Program ve Tüketim tablosu”nda yer alan program ve azami yüklere uygun miktarda deterjan koyun. Ekstra kimyasal kullandığınızda (leke çıkarıcılar, çamaşır suyu vb.), deterjan miktarını azaltın.

Program sonunda çamaşırlar ıslak kalıyor

- Fazla deterjan kullanılması nedeniyle aşırı köpük oluşmuş ve otomatik köpük sönümleme sistemi devreye girmiş olabilir. >>> Önerilen miktarda deterjan kullanın.

i Çamaşırlar makine içinde iyi dağılmadığı zaman, makine, kendisine ve çevresine zarar vermemek için sıkma adımına geçmez. Çamaşırları düzeltip tekrar sıkma yaptırın.

Ekranda “Kapı Açık” uyarısı görünüyor.

Yükleme kapağı tam kapanmamış olabilir. >>> Yükleme kapağını açıp tekrar kapayın. Tam kapandığından emin olun. Makineniz çalışmaya başlayacaktır.

Ekranda “Su Kesik” uyarısı görünüyor.

Makinenize su gelmiyor veya su basıncı çok düşük olabilir. >>> Musluklarınızı ve bağlantı hortumlarını kontrol edin. Su basıncında ve akışında bir sorun yoksa Başla / Bekle tuşuna basarak makinenizi tekrar çalıştırın.

Ekranda “Su Taşıyor” uyarısı görünüyor.

Taşma şamandırası devreye girmiş ve makinenizi koruma konumuna almış olabilir. >>> Yetkili Servisi çağırın.

Ekranda “Pompa Tıkalı” uyarısı görünüyor.

Makineniz suyunu tahliye edemiyor olabilir. >>> Pompa filtresini temizleyin. Tahliye hortumunu kontrol ederek katlanmış veya tıkanmış olmadığından emin olun. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Bakım ve temizlik”.

! Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin.

8 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürünün yanında iyi bir hizmet vermenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle geniş kapsamlı hizmetlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz.

Yetkili Servislerimiz, haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Aşağıdaki numarayı arayarak Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve ihtiyacınıza uygun hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifiesi, cep telefonuyla yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifiesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak, 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla / İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatın.
2. Ürünü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanın.
3. Ürünle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurun.
4. Hizmet için gelen teknisyene teknisyen kimlik kartını sorun.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden HİZMET FİŞİ istemeyi unutmayın. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde üründe meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.



*Garanti ile ilgili olarak
müştərinin dikkat etmesi
gerekən hususlar*

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Çamaşır Makinesi'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
- 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,*
- 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.*
- 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi Arçelik A.Ş. tesislerinde yapılmıştır.

Ürününüz Arçelik A.Ş. İstanbul tesislerinde üretilmiştir.

*Arçelik A.Ş. Çamaşır Makinesi İşletmesi
Ankara Asfaltı Üzeri 34950 Tuzla-İstanbul*

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 585 80 80



ARÇELİK Çamaşır Makinesi'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR. Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığını belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No:

Tip:

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 87736 no'lu ve 22/07/2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir