



K 8010

*ekmek kızartma
makinesi*

***KULLANMA
KILAVUZU***



**Bu ürün,
çevreye saygılı modern tesislerde
doğaya zarar vermeden
üretilmiştir.**

Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. **Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.**



İçindekiler

1 Güvenlik Uyarıları **Sayfa 3**

2 Cihazınızın teknik özellikleri **Sayfa 4**

3 Cihazın kullanılması **Sayfa 5-6**

4 Bakım ve temizlik **Sayfa 7**

5 Tüketici hizmetleri **Sayfa 8**

1 Güvenlik Uyarıları

- ☛ Bu talimatları dikkatlice okuyun ve kılavuzu gelecekte başvurmak üzere saklayın.
- ☛ Cihazı topraklı priz ile ve mümkün olduğunca uzatma kablosu olmaksızın kullanınız. Uzatma kablosu kullanımı gerekiyorsa, topraklı olmasına dikkat ediniz.
- ☛ Ekmeğiniz herhangi bir sebeple alev alabilir. Bu sebeple ürününüzü perde gibi kolay alev alabilen nesnelerin yakınında çalıştırmayınız.
- ☛ Cihaz kullanılmadığı zaman ve cihazı temizlemeden önce daima fişini çekin.
- ☛ Cihazı kuru, düz bir yüzeye yerleştirin.
- ☛ Metal yüzeylere dokunmayın. Cihazı kaldırmak ve taşımak için yanlardan tutun.
- ☛ Elektrik kablosunu veya cihazı asla suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- ☛ Ekmek kızartma sırasında cihazı sürekli olarak gözleyin.
- ☛ Bu cihaz küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

- ☛ Cihazın bulunduğu yerde, küçük çocukları yalnız bırakmayın (çocuklar sıcak yüzeylere dokunabilir ve yaralanabilirler).
- ☛ Elektrik kablosunun masanın köşesinden sarkmasına vb. izin vermeyin; birisi takılabilir ve cihaz devrilebilir.
- ☛ Cihazı ocağın veya fırın gibi sıcak yerlerin yakınına koymayın.
- ☛ Sadece ev kullanımı içindir.
- ☛ Hareketli taşıtlarda ve deniz taşıtlarında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- ☛ Dış mekanlarda (açık havada) kullanmayın.
- ☛ Cihazın içine yerleştireceğiniz ekmeğin uygun boyutlarda olmasına, ekmek dilimi açıklığının dışına taşmamasına, ekmek çıkarma mekanizmasında sıkışacak kadar uzun veya ince olmamasına dikkat edin.
- ☛ Cihaz sıcakken veya fişi prize takılıyken, cihazın üzerine bir örtü örtmeyin.
- ☛ Soğuk ekmeği ısıtmak için ekmek dilim açıklıklarının üzerine (kaplayacak şekilde)

yerleştirmeyin. Bu, hava sirkülasyonunu engeller ve cihazın zarar görmesine yol açabilir.

- ☛ Elektrik kablosunu ve cihazı düzenli olarak hasarlara karşı kontrol edin. Herhangi bir hasar saptarsanız, cihazı kullanmayı bırakın ve cihazı en yakın yetkili servise götürün.


NOT: Bu cihaz, elektronik denetimlidir ve cihaz elektrik hattına bağlanmadıkça, kızartma kolu aşağı konumda kilitlenmeyecektir.

- ☛ Asla cihazı yana yatırarak kullanmayın.
- ☛ Ekmek, dilimi üzerine asla bir gıda (reçel, bal) sürmeyin. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- ☛ Bu cihaz sadece ekmek vb. gibi ürünlerin kızartılması içindir. Cihaza diğer gıdaların konulması elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

2 Cihazınızın Teknik özellikleri

Gerilim : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Güç : 850- 1050 Watt
İzolasyon sınıfı : I
Kapasite : 2 dilim


1. Çalıştırma ve yukarı kaldırma (High-lift) kolu
2. Kızartma aralığı
3. Isıtma rafı
4. Isıtma raf kolu
5. Kırıntı çekmecesı
6. Kızartma ayar düğmesi
7. Buz çözme
8. Tekrar ısıtma
9. Stop düğmesi
10. Tost Yapma Aparatı

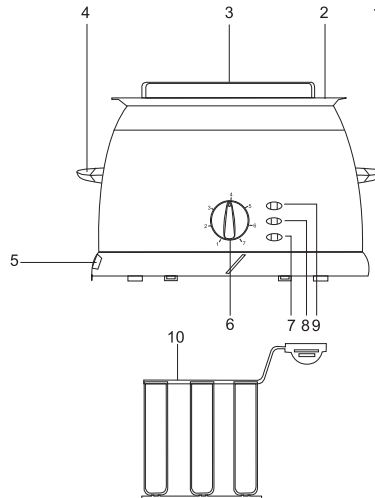

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer baskılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir, bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Cihazınızın Kullanılması

1. Fişi prize takın.
2. Ekmek dilimlerini kızartma aralıklarına yerleştiriniz.
3. İsteddiğiniz kızartma ayarını seçin. “1” en düşük, “7” en yüksek ayardır. Cihazı ilk kez kullanırken “3”ü seçmenizi öneririz. Ekmek türlerine ve kişisel tercihlere bağlı olarak farklı ayarlar belirlenebilir.

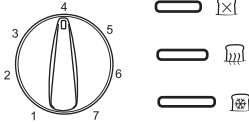

4. Çalıştırma kolunu, kilitlene dek aşağı bastırın. Bu durumda stop düğmesindeki yeşil led yanacaktır. Kızartma işlemi bittiğinde ekmek otomatik olarak dışarı çıkacaktır ve stop düğmesinde yanan yeşil ışık sönecektir.

NOT:

- Eğer cihazın fişi prize takılmamışsa veya elektrik kesikse, çalıştırma kolu aşağı konumda kilitlenmeyecektir.
- Cihaz çalışırken herhangi bir anda durdurmak isterseniz cihazı fişten çekerek değil stop düğmesine basarak durdurunuz.

ÇALIŞTIRMA KOLUNU DAHA YUKARI KALDIRMA (HIGH_LIFT)

Ekmek dilimlerini kolayca çıkarmak için çalıştırma kolunu normal konumuna göre yaklaşık 20 mm daha yukarı kaldırabilirsiniz. Ekmeklerin sıkışması durumunda, fişi prizden çekin ve dikkatlice ekmeği cihazın içinden çıkartın. Isıtıcı ekipmanlara zara vermemeye dikkat edin.

DONMUŞ EKMEKLER


Donmuş ekmekleri kızartmak için, ekmeği kızartma aralığına yerleştirin, istediğiniz kızartma ayarını seçin, kumanda kolunu aşağı indirin ve Buz çözme tuşuna basın. Bu durumda stop düğmesindeki yeşil ışık ve buz çözme düğmesindeki kırmızı ışık yanacaktır. Isıtma süresi uzayacaktır.

DİKKAT !
CIHAZ ÇALIŞIRKEN DENETİMSİZ BIRAKILMAMALIDIR.

3 Cihazınızın Kullanılması

TEKRAR ISITMA

Bu işlev ile ekmeği tekrar kızartmadan ısıtabilirsiniz. Ekmeği kızartma aralığına yerleştirin, kumanda kolunu aşağı indirin ve Tekrar Isıtma tuşuna basın. Bu durumda stop düğmesindeki yeşil ışık ve tekrar ısıtma düğmesindeki kırmızı ışık yanacaktır.

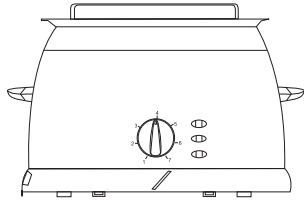

ISITMA RAFI

Cihazınız, çörekler, kurabiyeler gibi büyük ve yuvarlak gıdaları ısıtmak için özel bir ısıtıcı raf sistemiyle donatılmıştır. Rafı dışarı çıkarmak için Isıtma Rafi kolunu aşağı itin ve çörekleri vb. rafın üzerine yerleştirin. Isıtmaya başlamak için istediğiniz kızartma ayarını seçin ve kızartma kolunu aşağı indirin. Isıtıcı ekipmanlarından gelen sıcaklık, çörekleri vb. ısıtacaktır. Kullandıktan sonra, Isıtma Rafi kolunu yukarı çekerek rafın cihazın içine girmesini sağlayın.

NOT:

☛ Bu işlev, kızartma aralıklarında ekmek varken veya yokken kullanılabilir.

DİKKAT!

ASLA SIKIŞMIŞ EKMEKLERİ, KIZARTMA ARALIĞINDAN BIÇAK VE BENZERİ NESNELERİ KULLANARAK ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYIN. ISITICI EKİPMANLARA TEMAS EDİLMESİ HALİNDE, CİHAZ HASAR GÖRÜR VE ELEKTRİK ÇARPMASI İLE KARŞILAŞILABİLİR.

TOST YAPMA:

Tostunuzu tost yapma aparatına yerleştiriniz. Klipsler elinizle sıkıştırınca açılır. Aparatları tostunuz içinde olarak kızartma aralığına yerleştirin. Cihazı çalıştırın. Tost yapmak için kullanacağınız ekmeğinizin kızartma aralığına rahatlıkla girecek şekilde ince tost dilim ekmeği olmasına dikkat ediniz. Cihazınızın içine akmaması için ekmek arasına domates gibi sulu gıdalar koymayınız.

4 Bakım ve Temizlik

Kırıntı çekmecesini düzenli olarak temizlenmelidir. Cihazın altında ekmek kırıntılarının birikmesine izin vermeyin.

1. Cihazınızı temizlemeye başlamadan önce daima fişi prizden çekin.
2. Cihazın altındaki kırıntı çekmecesini çıkarıp kırıntıları boşaltın ve nemli bezle silerek yerine yerleştiriniz.
3. Cihazın dışını nemli bir bezle silin ve yumuşak kuru bir bezle silerek parlatın.
4. Cihazın içini temizlemek için, cihazı ters çevirin ve sallayarak içindeki kırıntıların dökülmesini sağlayın.

SAKLAMA

Cihazı uygun bir yerde (dolap vb.) kaldırmadan önce daima fişini çekin ve soğumasını bekleyin.

DİKKAT !

- EKMEK KIZARTICIŞINI ASLA KIRINTI TABLASI TAKILI DEĞİLKEN KULLANMAYIN.
- EKMEK KIRINTILARININ CİHAZIN İÇİNDE BİRİKMESİNE İZİN VERMEYİN. KIRINTI TABLASINI DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEYİN.

5 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi de haftanın 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan **444 0 888** ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



*Garanti ile ilgili olarak
Müşterinin Dikkat Etmesi
Gereken Hususlar*

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Ekmek Kızartma Makinesi'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
- 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,*
- 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.*
- 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına Tech Lane Ind. Ltd. Block C, 3/F Wo Fung Building 20, Yip Wo Street, On Lok Tsuen Fanling N.T. Hong Kong tarafından üretilmiştir.

Ürününüzün CE uygunluğu KEMA Quality B.V. Utrechtseweg 310 P.O. Box 5185 6802 ED Arnhem The Netherlands tarafından onaylanmıştır.

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0-216) 423 23 53



**GARANTİ
BELGESİ**

ekmek kızartma makinesi

ARÇELİK Ekmek Kızartma Makinesi'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı

2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının alından fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

Seri No:
Tip: K 8010

Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):